



МИАСС МЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат
«Флориана»
Мебель для гостиной

ЕАС


Витрина трехдверная с ящиками

*Интарсия
с партии №24
Бежевая
с партии №16*

*Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации*


Партия №

Цвет:

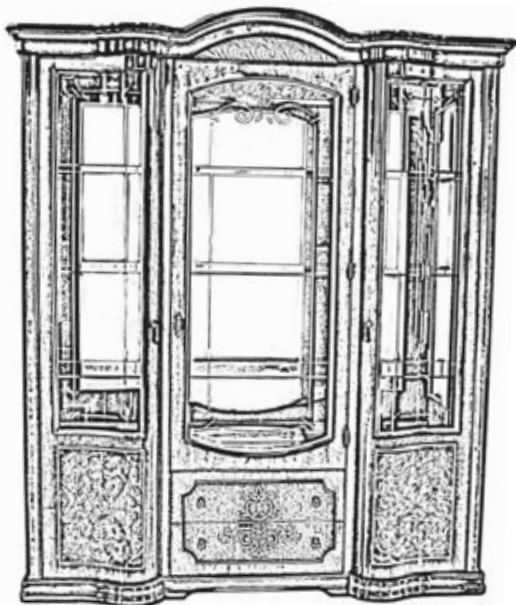

Предприятие-изготовитель:
ЗАО «Миассмебель», Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

Габаритные размеры изделия 2165x1834x576

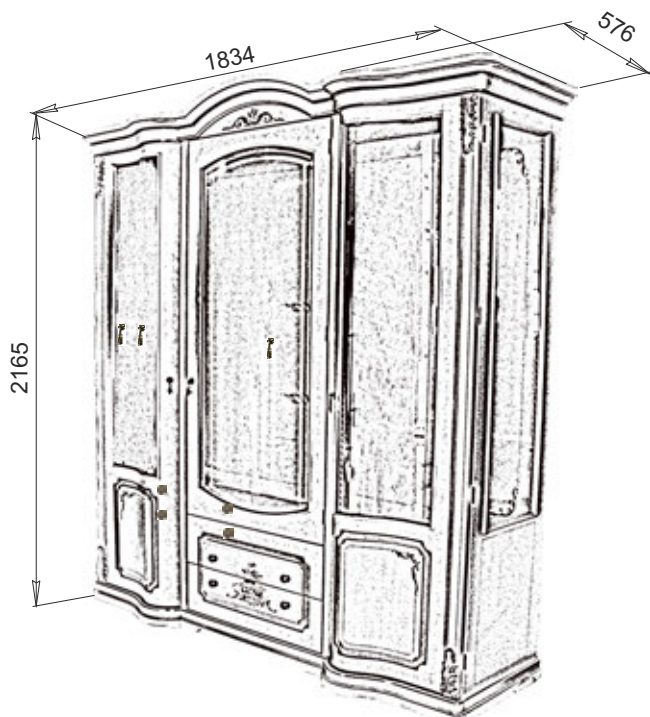

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой “Миассмебель”. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, напрокладочном материале (энергофлекс).

Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или деревянный брусок.

В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и других инструментов. *Установку саморезов, шурупов, винтов, (метизов)* необходимо производить при помощи отвертки, закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам

№ пакета	№ детали		Наименование	Размер, мм	Кол-во
	Интарсия	Бежевая			
06-1	03		Стенка вертикальная <i>левая</i>	1896x443	1
	04		Стенка вертикальная <i>правая</i>	1896x443	1
06-2	02		Цоколь в сборе	1760x544	1
	10		Стенка горизонтальная	1678x385	1
06-3	01	31	Карниз в сборе	1834x576	1
06-4	08.02/08.03	18.02/18.03	Стенка боковая ящика <i>левая/ правая</i>	353x150	2/2
	08.04 (08.06)	18.04 (18.06)	Задняя стенка ящика	552x150	2
	08.05	18.05	Дно ящика	563x345	2
	06.01/06.02		Стенка вертикальная <i>левая/ правая</i>	300x390	1/1
	06.03		Планка вертикальная	592x240	1
06-5	06.04		Планка горизонтальная	592x70	3
06-5	08		Стенка задняя с зеркалом	1905x433	2
06-6	09		Стенка задняя с зеркалом	1905x755	1
	07	14.01	Дверь центральная правая	1484x650	1
	21.01/22.01		Передняя стенка ящика верхняя/нижняя	650x200	1/1
06-7	13/14	15/16	Дверь гнutoкклееная лев/прав.	1890x491	1/1
06-8	05/06		Колонка лев/прав	1895x75	1/1
	07		Колонка	1895x42	2
06-9	11		Полка стеклянная	768x376	3
06-10	12		Полка стеклянная	446x443	1
				Фурнитура	1 компл.
				Всего мест	8

Спецификация фурнитуры и метизов для витрины цвет "бежевая"



Винт соединительный
-20 шт.



Эксцентрик
(на 19мм)
-12 шт.



Эксцентрик
(на 16мм)
-8 шт.



Заглушка
белая - 20 шт.



Шкант-8x30
- 6 шт.



Шкант- 6x30
- 12 шт.



Ручка-кнопка
=4 шт.



Винт M4x22
- 3 шт.



Винт M4x25
- 7 шт.



Винт M4x30
- 4 шт.



Шайба
- 21 шт.



Ручка-капля
- 3 шт.



Цепочка декоративная
L=200 мм - 3 шт..

Саморез 3x13
"золото" - 12 шт.



Винт с плоской
головкой и шестигранным
гнездом - 6 шт.

Ключ "Dresselhaus"
- 1 шт.



Саморез 3x13
"золото" - 22 шт.

Винт 6x25" Dresselhaus"
- 4 шт.



Магнитная
защелка - 6 шт.

Шуруп 3x13
12 шт.



Винчиваемый
дюбель - 8 шт.

Заглушка
кремовая - 72 шт



Заглушка
кремовая - 18 шт.




Евровинт -18 шт.




Соединитель задней
стенки - 18 шт.




Полкодержатель
-36 шт.

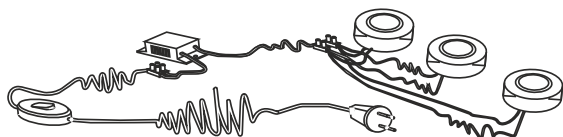

Светильники с трансформатором -1 компл.

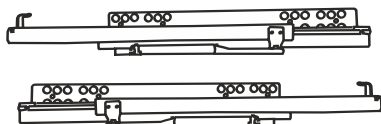

Направляющие
L=350 мм - 2 к-та



Пластмассовая
подкладка
- 3 шт.



Фетровая подставка
- 8 шт.



Предохранитель
от демонтажа левый
2 шт.































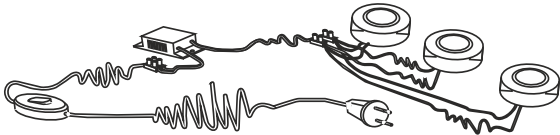









Предохранитель
от демонтажа правый
2 шт.




Винт 6,3x10 =8шт.


Спецификация фурнитуры и метизов для витрины цвет "интарсия"

 Винт соединительный -20 шт.	 Эксцентрик (на 19мм) -12 шт.	 Эксцентрик (на 16мм) -8 шт.	 Заглушка - 20 шт.	 Шкант-8х30 - 12 шт. - 6 шт.	 Шкант- 6х30
 Ручка-серьга - 2 шт.	 Шайба - 6 шт.	 Кисть декоративная "Comfirut" - 1 шт.	 Цепочка декоративная L=200 мм - 3 шт..	 Винт M4x25 - 6 шт.	 Саморез 3х13 "золото" - 12 шт.
 Ручка-кнопка =4 шт.	 Ключ "Besana" - 1 шт.	 Винт с плоской головкой и шестигранным гнездом - 6 шт.	 Магнитная защелка - 4 шт.	 Заглушка коричневая- 72шт	 Ограничитель хода двери для замка - 2 шт.
 Ключ "Dresselhaus" - 1 шт.	 Саморез 3х13 "золото" - 22 шт.	 Шуруп 3х13 8 шт.	 Ввинчиваемый дюбель - 8 шт.	 Заглушка = 18шт	 Евровинт =18шт.
 Винт 6х25 " Dresselhaus" - 4 шт.	 Полкодержатель -36 шт.		 Винт 6,3х10 =8шт.		
 Светильники с трансформатором -1 компл.	 Направляющие L=350 мм - 2 к-та	 Предохранитель от демонтажа левый 2 шт.	 Предохранитель от демонтажа правый 2 шт.		
 Пластмассовая подкладка - 3 шт.	 Фетровая подставка - 8 шт.				

Порядок установки крепежной фурнитуры.

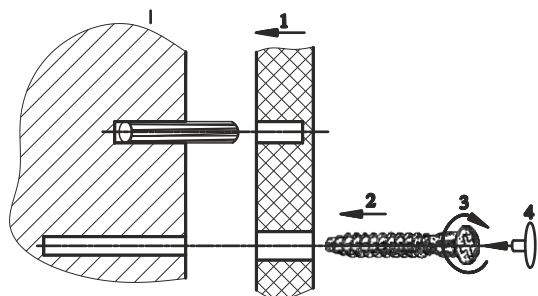


Монтаж деталей с помощью эксцентриковой стяжки.

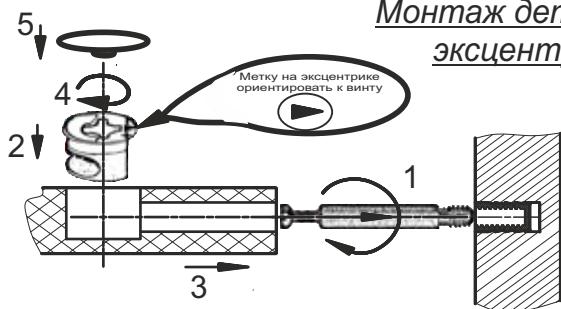

Монтаж карточной петли на винт.



Монтаж колонок с помощью внутренней стяжки.

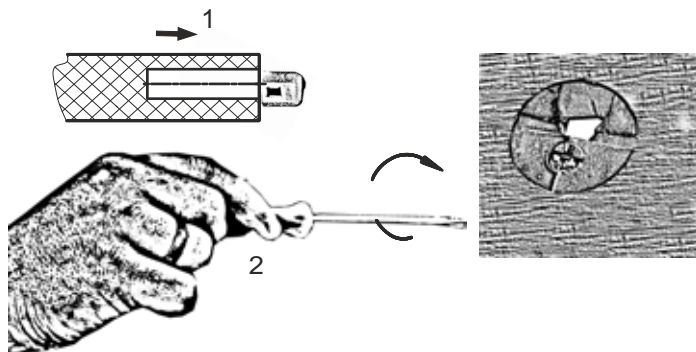


Порядок сборки изделия.

Установить на цоколь 02 6 соединительных винтов.




По наколкам в пластъ колонок 05,06,07 установить по одному ввинчиваемому дюбелю.

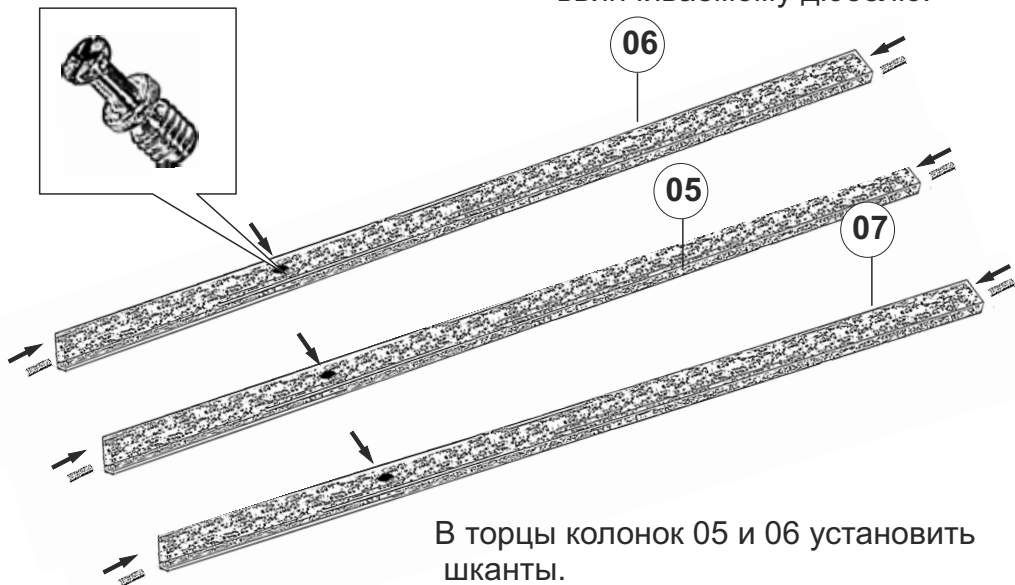

В торцы колонок 05 и 06 установить шканты.

Оборудование вертикальных стенок 03, 04.

В кромки вертикальных стенок 03 и 04 установить шканты..

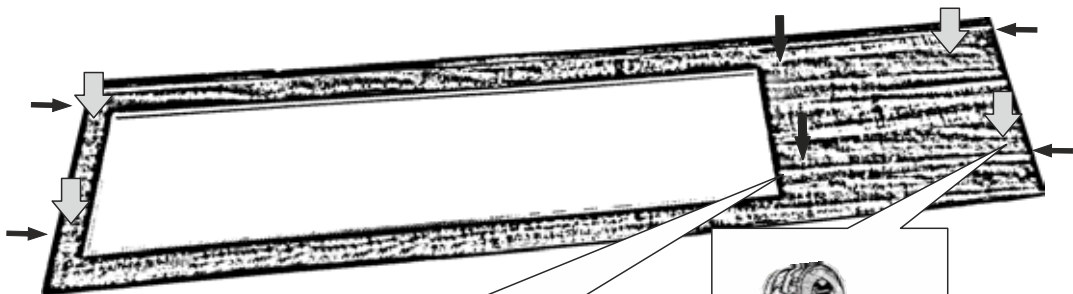


В пласти вертикальных стенок 03 и 04 установить по 2 дюбеля и зафиксировать их при помощи отвертки по часовой стрелке до упора.




Установить 4 эксцентрика.




Установить стенку вертикальную 03 на соединительные винты цоколя 02 и зафиксировать при помощи эксцентриковой стяжки.

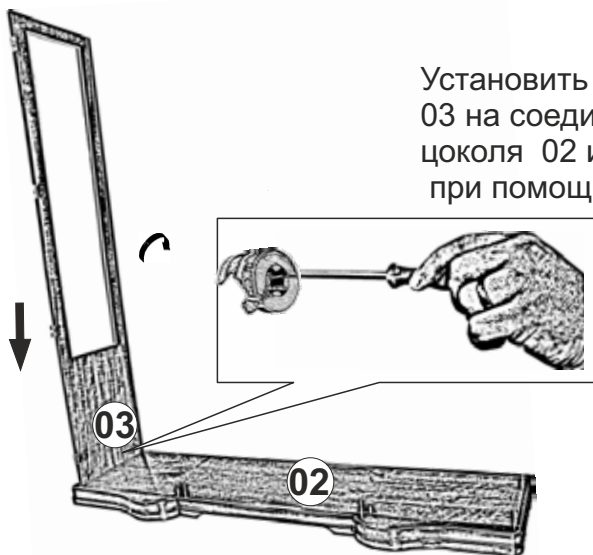


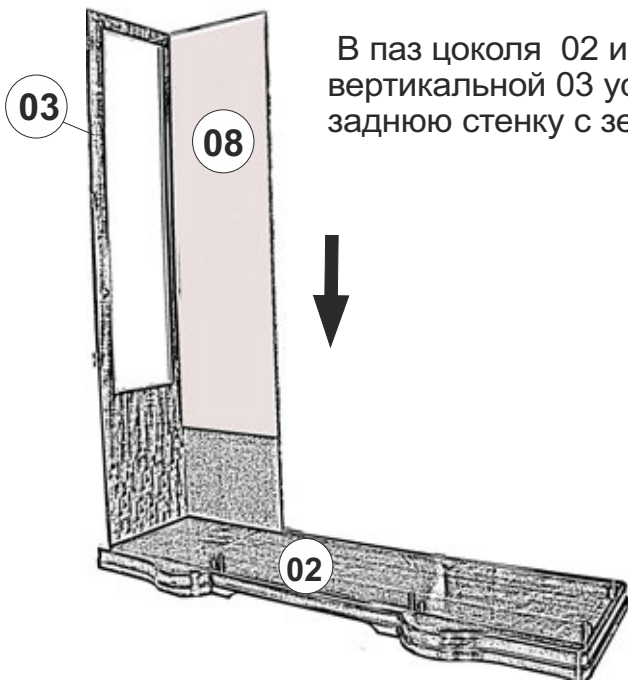


В паз цоколя 02 и стенки вертикальной 03 установить заднюю стенку с зеркалом 08 .

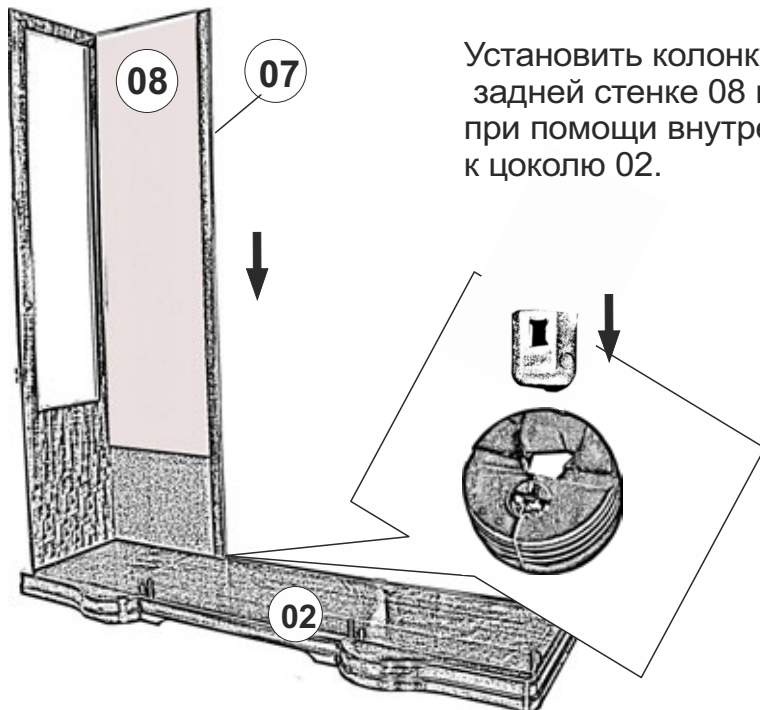


Установить колонку 07 пазом к задней стенке 08 и закрепить ее при помощи внутренней стяжки к цоколю 02.

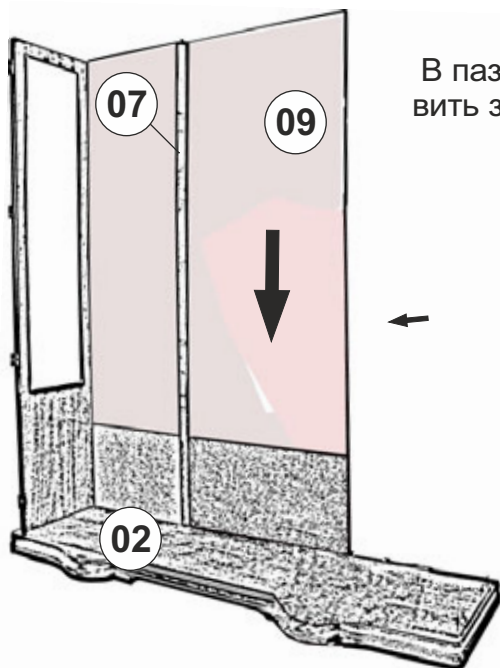

В паз цоколя 02 и колонки 07 установить заднюю стенку с зеркалом 09.

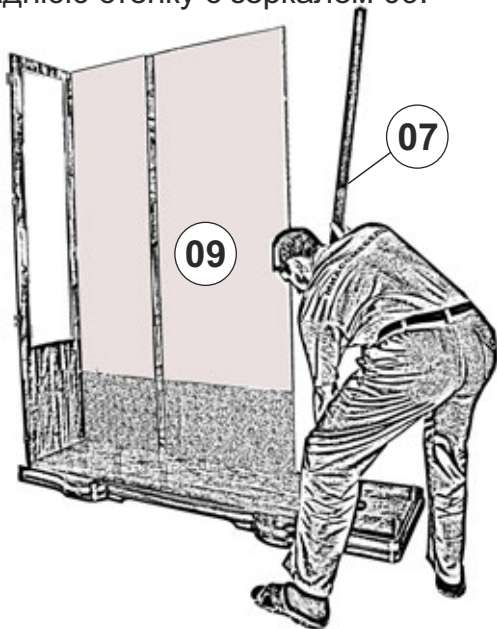

Установить колонку 07 пазом к задней стенке 09 и закрепить ее при помощи внутренней стяжки к цоколю 02.

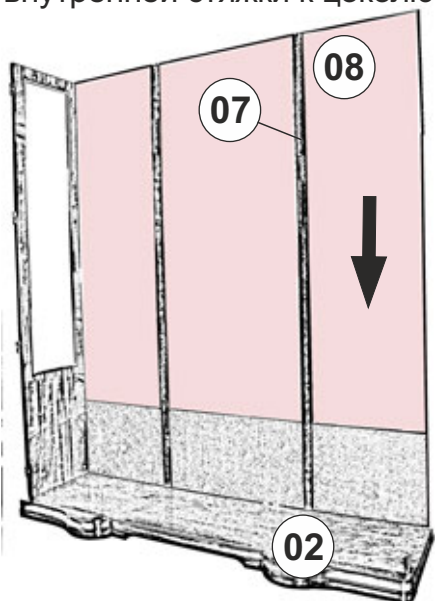


В паз цоколя 02 и колонки 07 установить заднюю стенку с зеркалом 08.

Установить колонки 05 и 06 и соединить на эксцентриковую стяжку к цоколю 02.




Обратить особое внимание, что колонка 06, оборудованная декоративными петлями, должна быть справа.

Установить стенку вертикальную 04 на цоколь 02 вставив заднюю стенку 08 в паз и зафиксировать при помощи эксцентриковой стяжки.

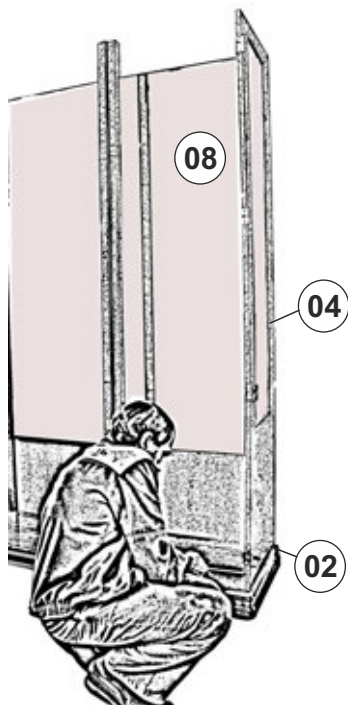


Оборудование стенки горизонтальной витрины цвет “бежевая”

По наколам на стенку вертикальную 10 на шурупы установить магнитную защелку.

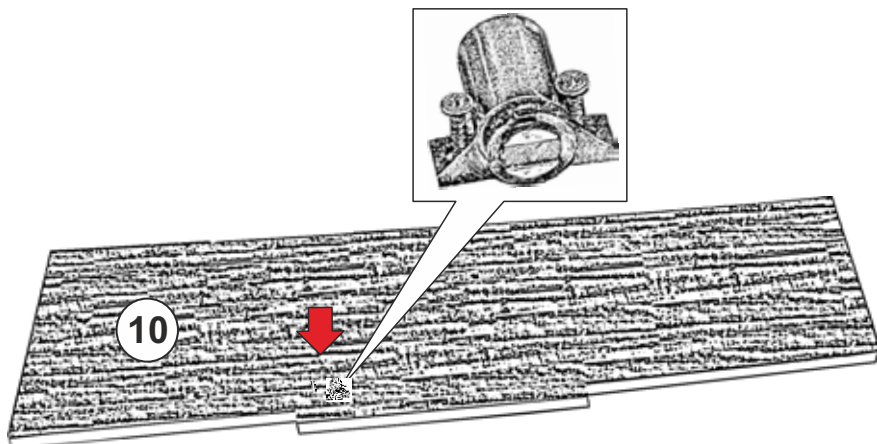


Оборудование стенки горизонтальной витрины цвет “интарсия”


Установить упор замка.
Закрутить его по часовой
стрелке при помощи
отвертки.

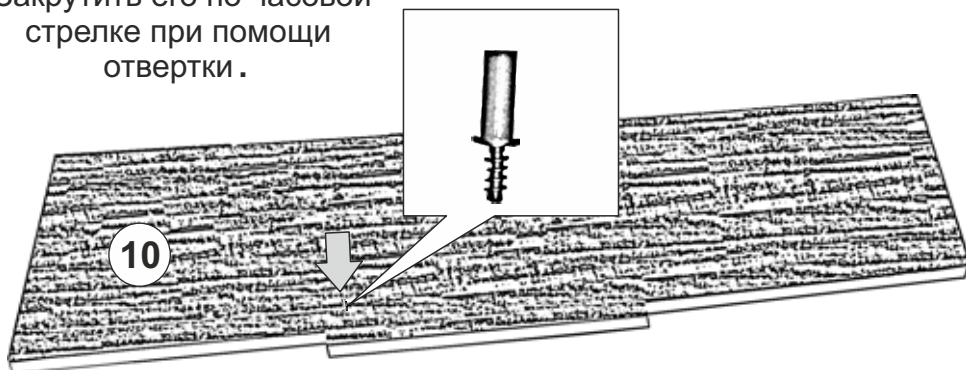


Через верх конструкции аккуратно установить стенку горизонтальную 10.

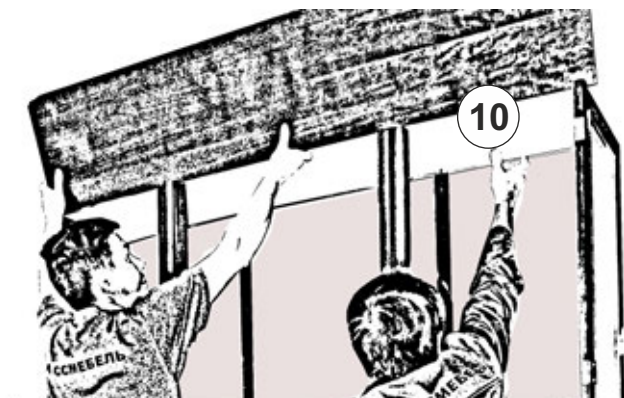



Установить стенку горизонтальную 10, обеспечив плотное прилегание к вертикальным стенкам к колонкам. Крепить стенку горизонтальную 10 к колонкам 05,06,07 и вертикальным 03 и 04 на соединительную фурнитуру при помощи отвертки по часовой стрелке.

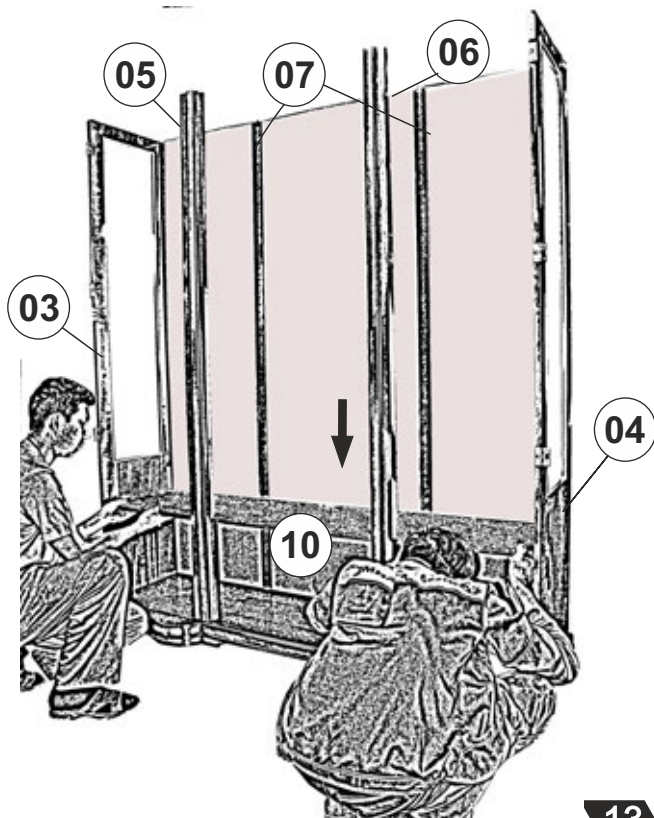

Оборудование карниза витрины цвет “бежевая”

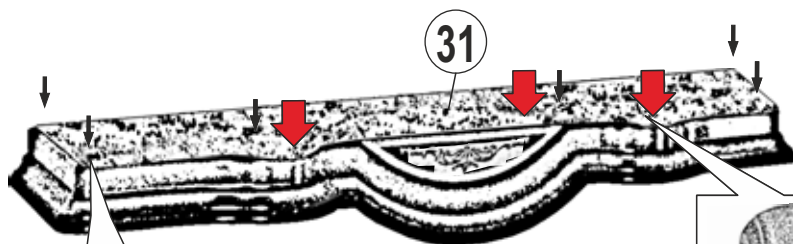



По наколкам на шурупы установить три магнитные защелки.

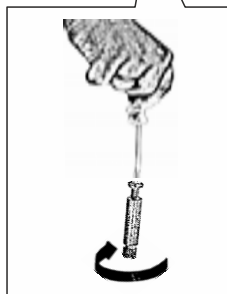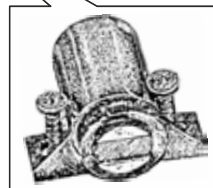



Установить 6 соединительных винтов на карниз 31 и зафиксировать их при помощи отвертки по часовой стрелке до упора.

Оборудование карниза витрины цвет “интарсия”


Установить упор замка. Закрутить его по часовой стрелке при помощи отвертки.

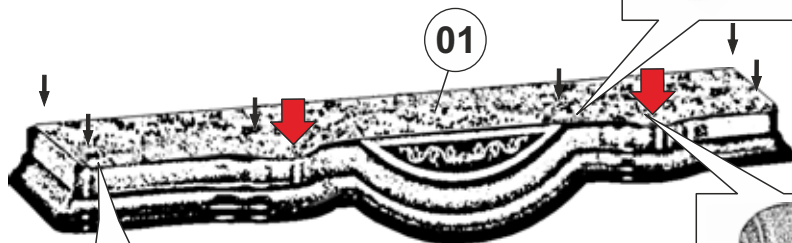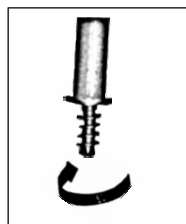

По наколкам на шурупы установить две магнитные защелки.

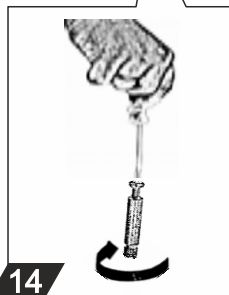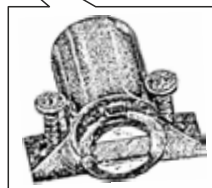


Установить 6 соединительных винтов на карниз 01 и зафиксировать их при помощи отвертки по часовой стрелке до упора.

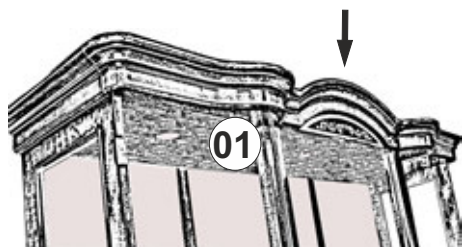

Установку карниза 01 производить вдвоем во избежание падения и поломки деталей изделия. Установить карниз 01 соединительными винтами на собранную конструкцию, вставив заднюю стенку в паз. Зафиксировать эксцентрики.

Выставить витрину на ровную поверхность. Установить держатели задних стенок, как показано на схеме.

Схема витрины (вид сзади).

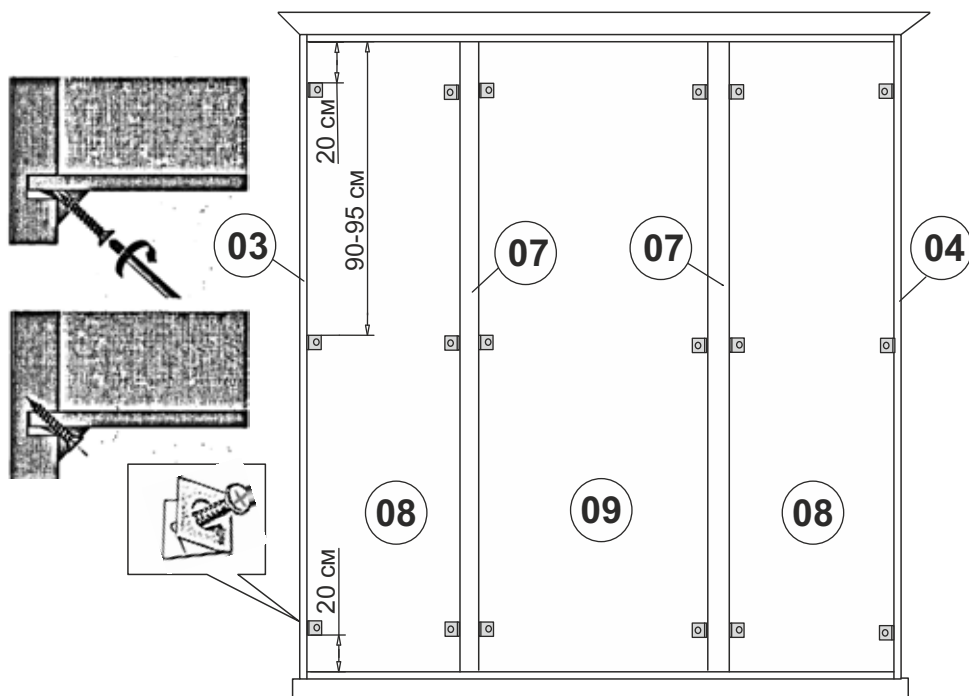


Сверху и снизу по длинным сторонам задних стенок отмерить по 20 и 90 см. По отметкам установить соединители с каждой стороны задней стенки на шурупы при помощи отвертки, обеспечив плотное прилегание фурнитуры и деталей:

1. Задние стенки 08 и вертикальные 03 и 04; задние стенки 08 и колонки 07.
2. Задняя стенка 09 и колонки 07.

Установка боковых дверей. Навеску дверей производить вдвоем!

Приставить криволинейную дверь, оборудованную карточной петлей к стенке вертикальной 03(04). Совместить отверстие на петле с отверстием в кромке вертикальной стенки.

В гайку, через отверстия в петле и кромки вертикальной стенки вставить винт. Винтом крепить криволинейную дверь к стенке вертикальной 03(04) при помощи ключа по часовой стрелке до упора предварительно выровняв зазоры между дверью и цоколем с карнизом.(рис 1, рис 2)

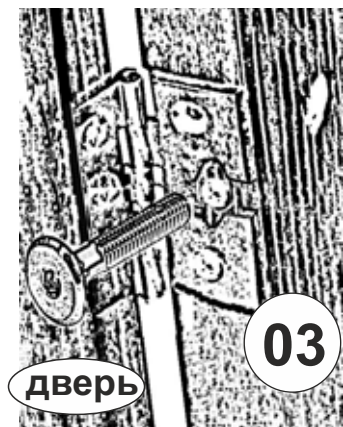


(рис 1)



(рис 2)

Ослабить винт на 1-2 оборота. Выровнять зазоры между дверью и передней стенкой ящика с карнизом. Винтом закрепить дверь при помощи ключа с таким усилием, чтобы не допустить деформации декоративной петли. В противном случае возможно возникновение скрипа вследствие изгиба оси вращения петли.
(рис 3)


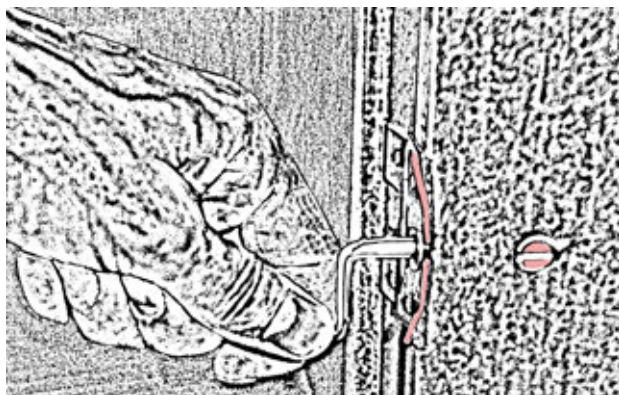


(рис 3)

Установка центральной двери. Навеску дверей производить вдвоем!


Приставить прямую дверь к колонке 06, оборудованной карточной петлей. Совместить отверстие на петле с отверстием в кромке двери. В гайку, через отверстия в петле и кромки двери, вставить винт.

Винтом крепить прямую дверь к колонке 06 при помощи ключа.

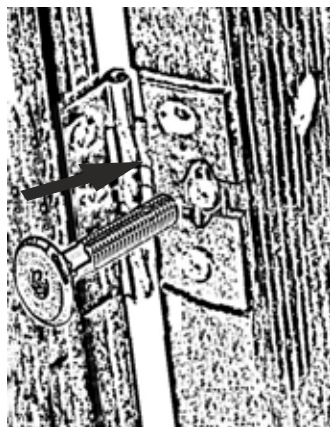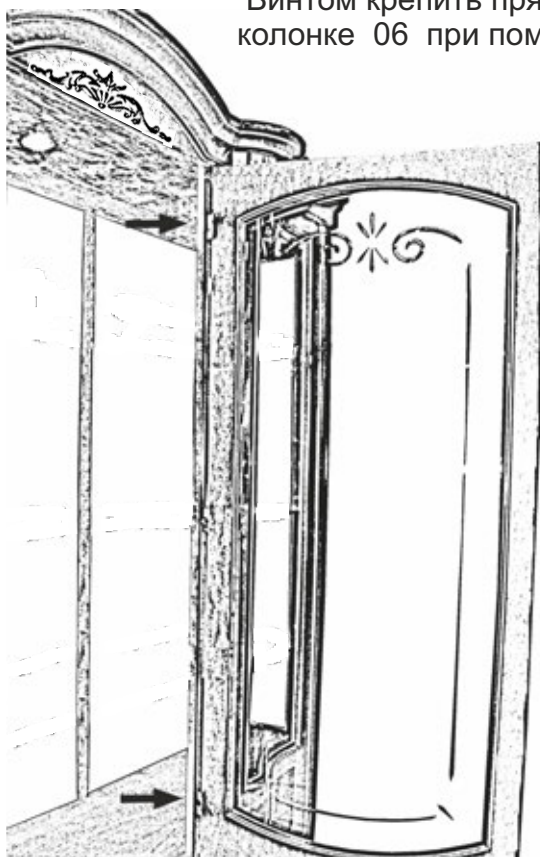


Ослабить винт на 1-2 оборота. Выровнять зазоры между дверью и передней стенкой ящика с карнизом. Винтом закрепить дверь при помощи ключа с таким усилием, чтобы не допустить деформации декоративной петли.

После выравнивания зафиксировать положение фасада шурупами 3x13, (рис 5) предварительно просверлив отверстия в месте установки шурупа сверлом D=2 мм на глубину 8 мм.(рис 4)

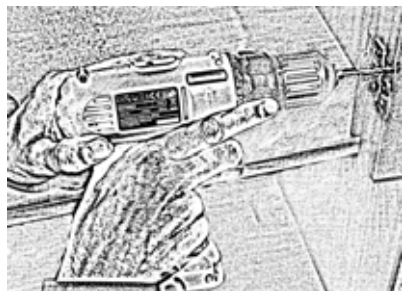

(рис 4)

(рис 5)


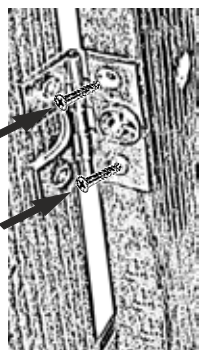


Одна из причин возникновения скрипа петель:





1. Несовпадение осей вращения. (рис 6)
2. Деформация петель в следствие изгиба оси вращения из-за чрезмерного затягивания винта при креплении двери. (рис 3)

Не правильно

Правильно

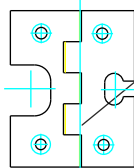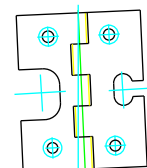


Ось вращения
петли

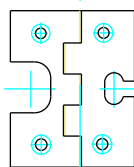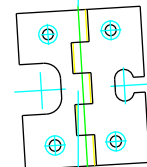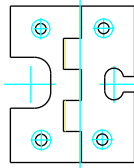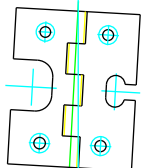

(рис 6)


Пример последствий от перетяжки винтов при монтаже дверей

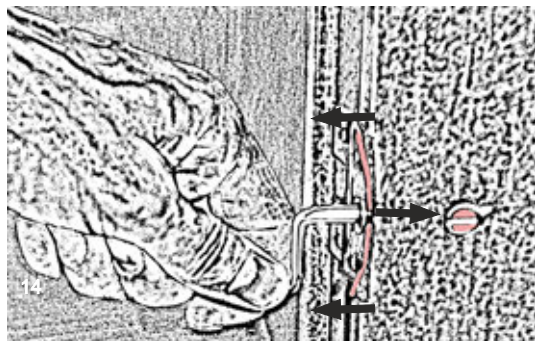


(рис 3)

Сборка тумбы.



ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки шариковых направляющих необходимо на направляющие установить предохранители от демонтажа. Приставить предохранитель пазом к направляющей (как показано на рисунке) и надавить до щелчка.

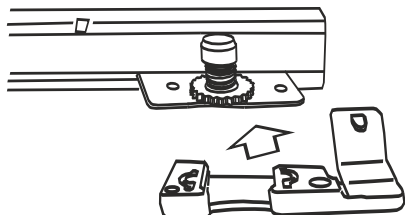

Левая направляющая


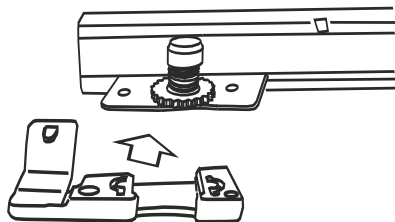


Правая направляющая

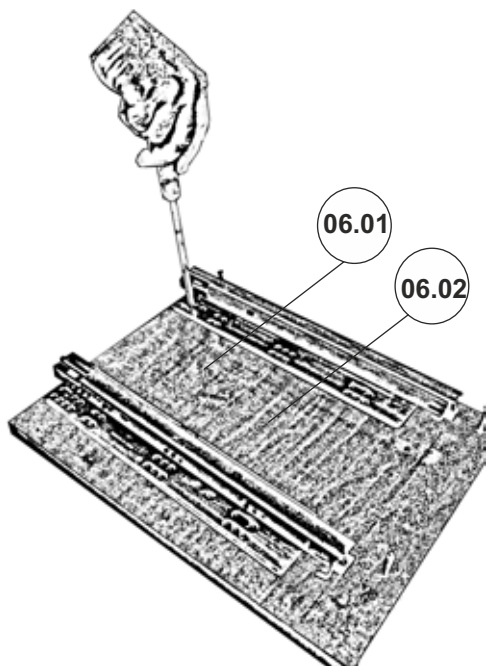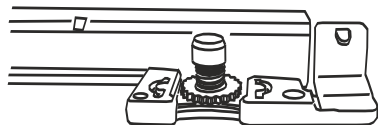



Вертикальные стенки тумбы 06.01 и 06.02 оборудовать направляющими, как показано на рисунке. Совместить 2 и 11 отверстия на механизме с отверстиями на стенках вертикальных. Вставить винты 6,3x10 в отверстия и завернуть их по часовой стрелке до упора.

Торцы трех планок 06.04 оборудовать шкантами с двух сторон.

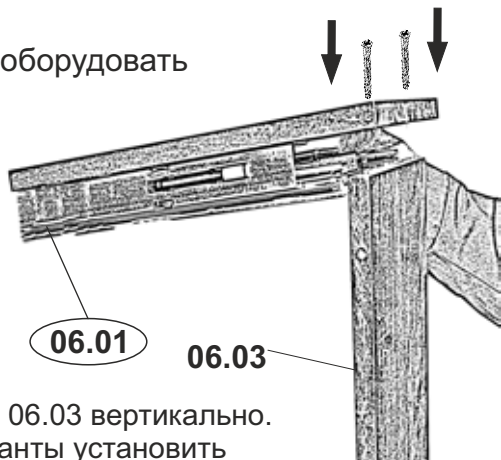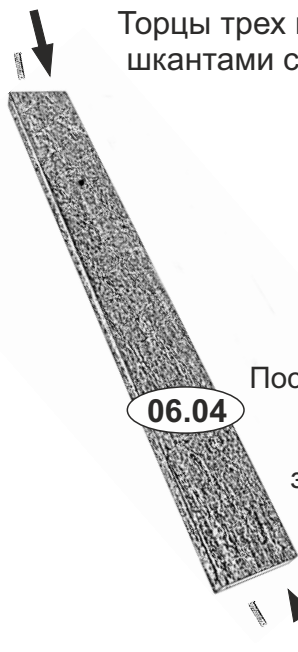

Поставить планку 06.03 вертикально. Сверху на шканты установить стенку вертикальную 06.01 и зафиксировать ее на еврвинты.


К собранной конструкции на шканты установить три планки 06.04 и зафиксировать их на еврвинты.

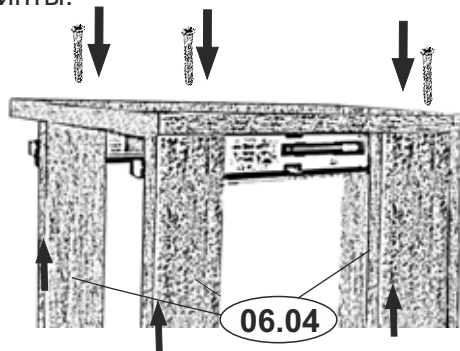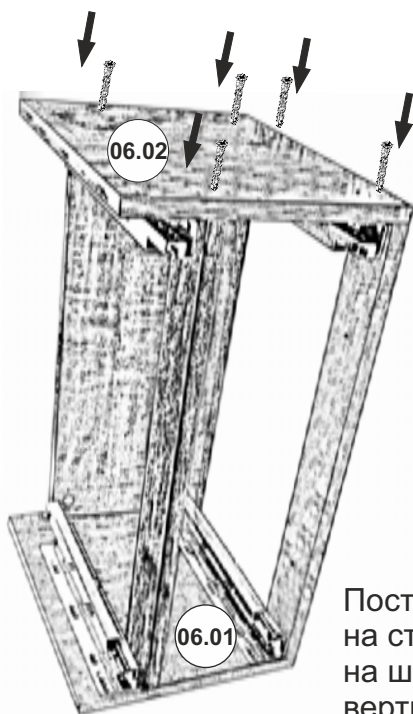





Поставить собранную конструкцию на стенку вертикальную 06.01. Сверху на шканты установить стенку вертикальную 06.02 и зафиксировать ее на еврвинты.

Оборудование и сборка ящиков

Установить соединительные винты в передние стенки ящика

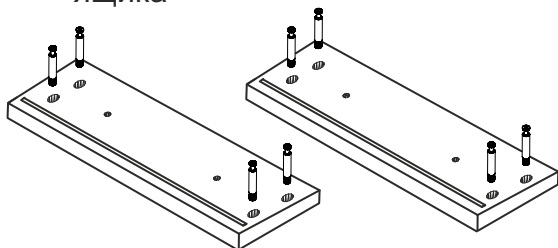


Установить шканты в задние стенки ящиков.

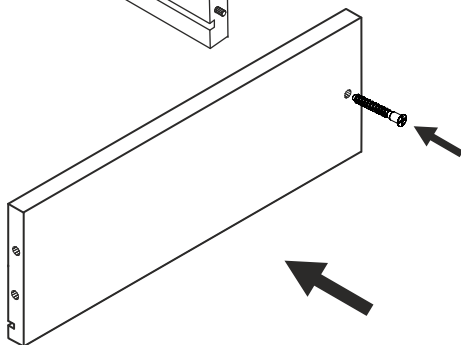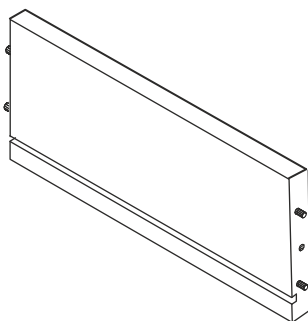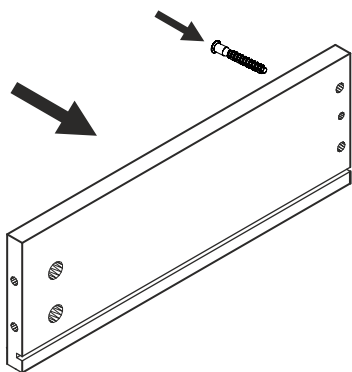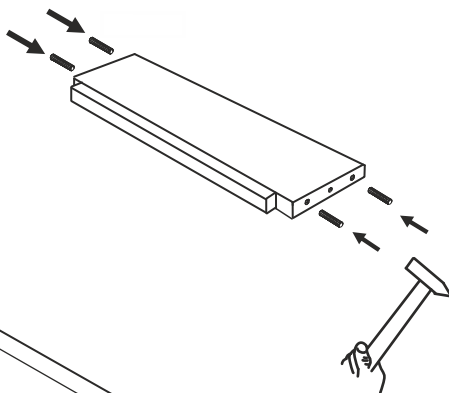


Соединить заднюю стенку с боковыми стенками на евровинты.

Установить заглушки.

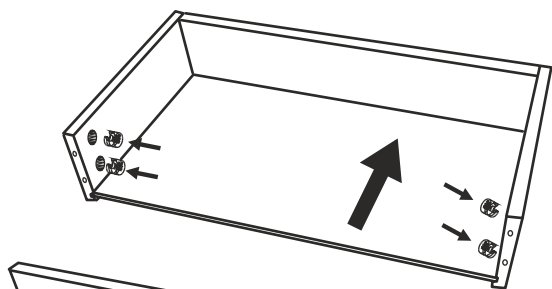

В пазы боковых и задней стенок ящика вставить дно.

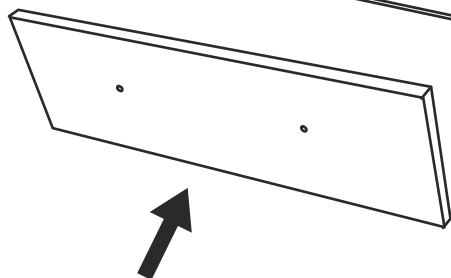


В отверстия на пласти боковых стенок ящиков установить эксцентрики на 16 мм.

Установить переднюю стенку, зафиксировать на эксцентриковую стяжку.


Установить ручки и закрепить их винтами М4х25 для витрин цвета “интарсия” и М4х22 (М4х30) для витрин цвета “бежевая”.

При необходимости подложить металлические шайбы.

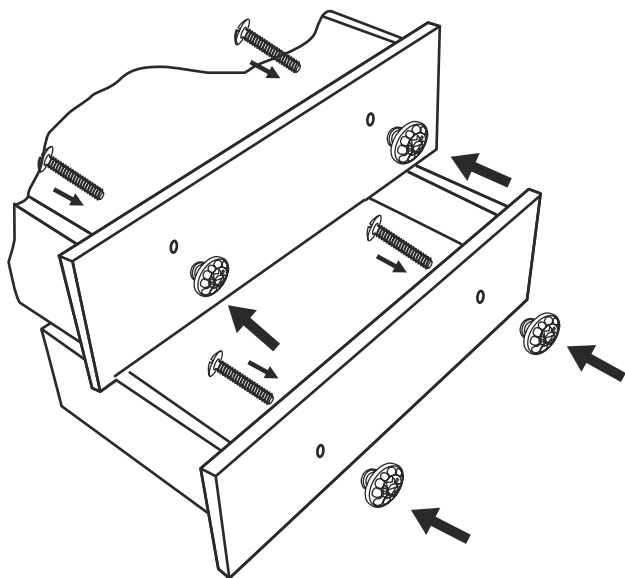


Для установки ящика нужно:

1. Выдвинуть направляющие элементы.
2. Установить ящик на направляющие элементы и совместить опорные крючки с отверстиями в задней стенке ящика.
3. Прижать ящик к направляющим до щелчка, обеспечив фиксацию ящика относительно направляющих, совместив отверстия на боковых стенках ящика с штырями на направляющих.
4. Для регулировки положения ящика по высоте необходимо отжать фиксаторы, слегка приподнять ящик с направляющей и покрутить регулировочный ролик влево - вправо. Вернуть ящик в исходное положение до щелчка.

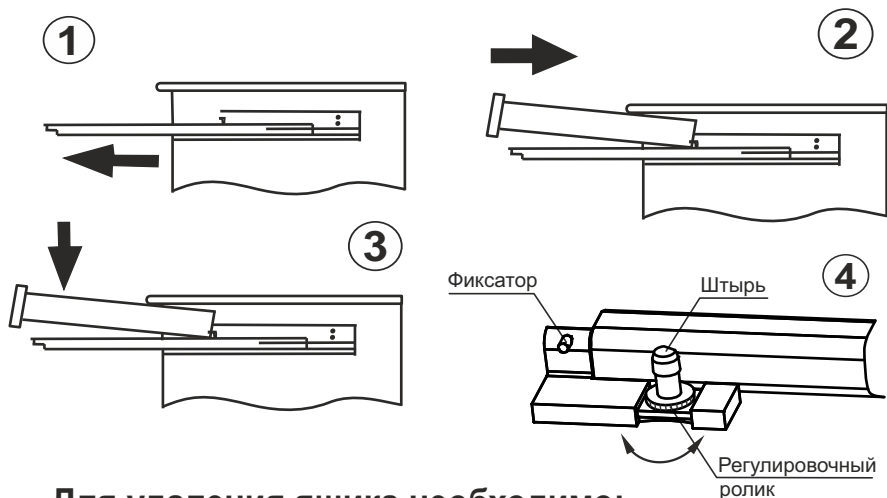


Для удаления ящика необходимо:

1. Выдвинуть ящик.
2. Приподнять ящик вверх, сняв его с защелок.
3. Удалить ящик.

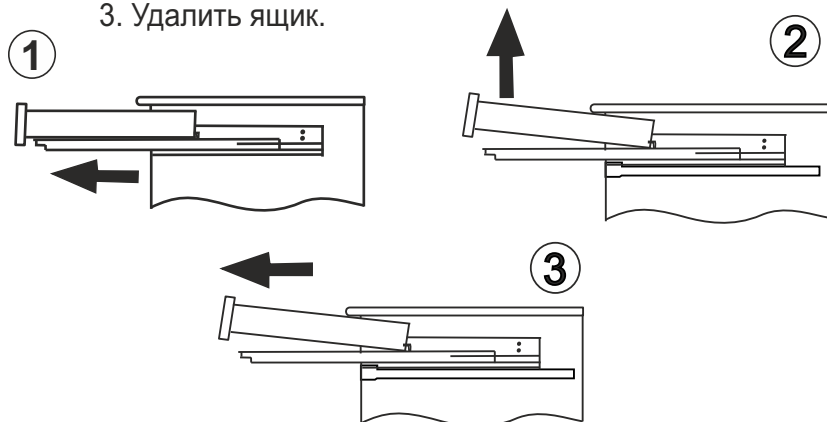





В проем под дверь вставить каркас тумбы. Совместить отверстия на планках тумбы с установленными в цоколе гайками. Крепить каркас тумбы винтами с плоской головкой и шестигранным гнездом на 2-3 оборота.

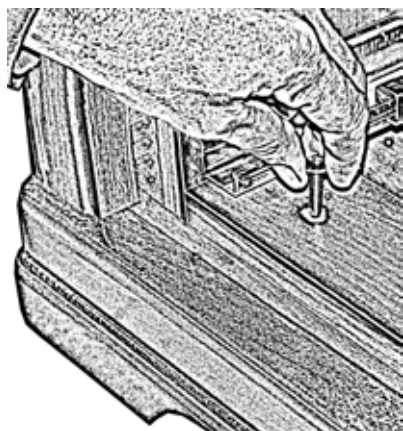



Установить верхний ящик.

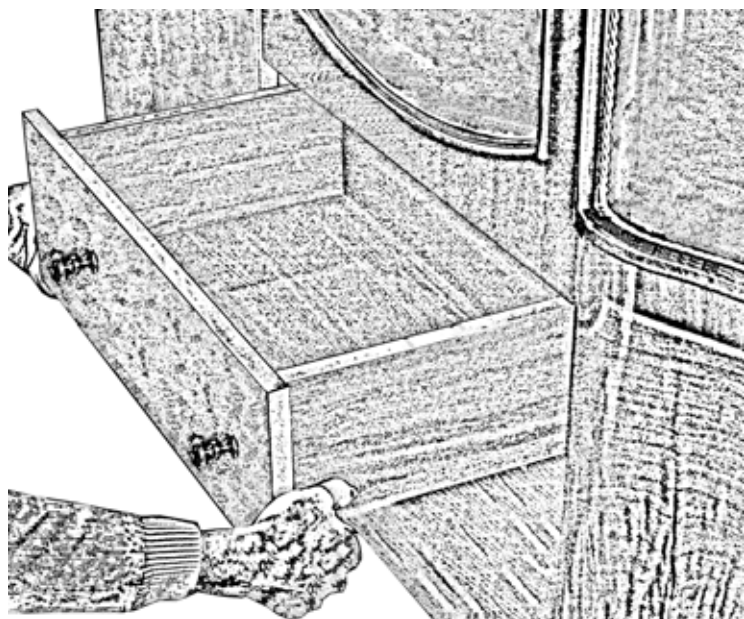

При необходимости выровнять
среднюю стенку верхнего ящика
относительно двери и колонок,
сделать перемещения тумбы
равномерно влево-вправо, назад-вперед.

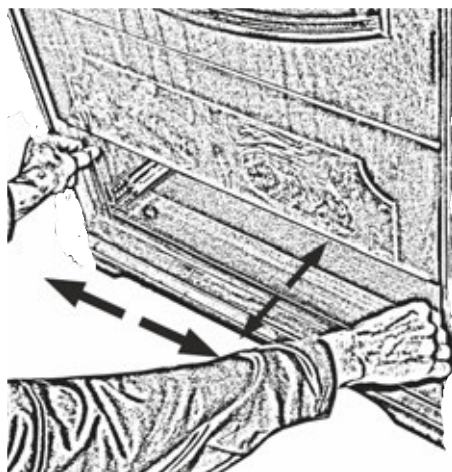

После выравнивания крепить каркас тумбы к цоколю винтами с
плоской головкой и шестигранным гнездом при помощи ключа.

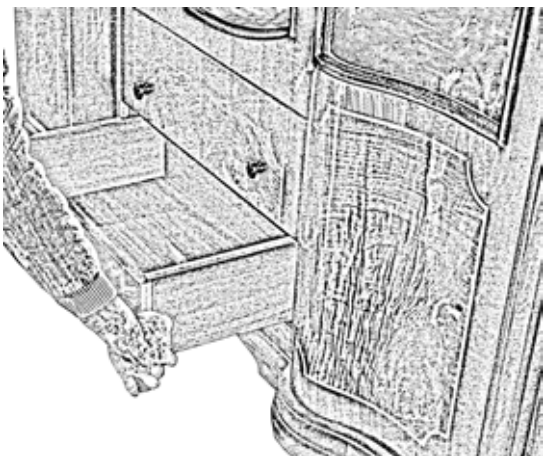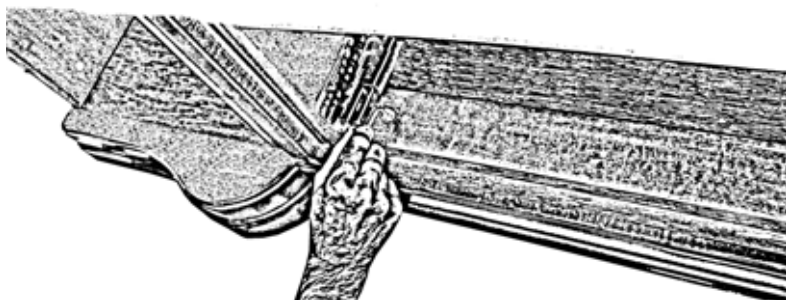

Установить нижний ящик.



К дверям на саморезы с помощью отвертки по наконечникам прикрепить цепочки.





**При правильной установке цепочки центральная дверь 14.01 не должна касаться ручек боковых дверей!
В противном случае переместить крепление цепочки на карнизе вглубь на 1-2 см.**

Определиться с размещением полок. В отверстия стенок вертикальных 03, 04 и колонок 05, 06, 07 установить полкодержатели с резинкой. Остальные отверстия закрыть заглушками.

В проемы дверей установить стеклянные полки на полкодержатели.

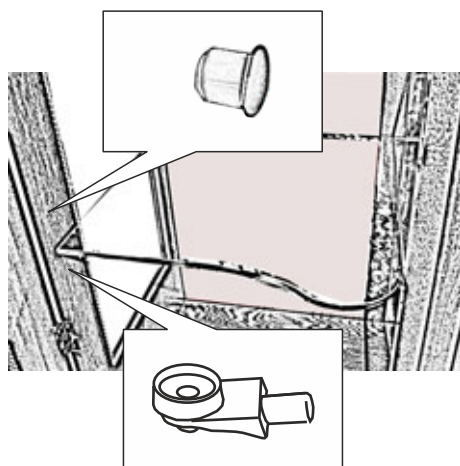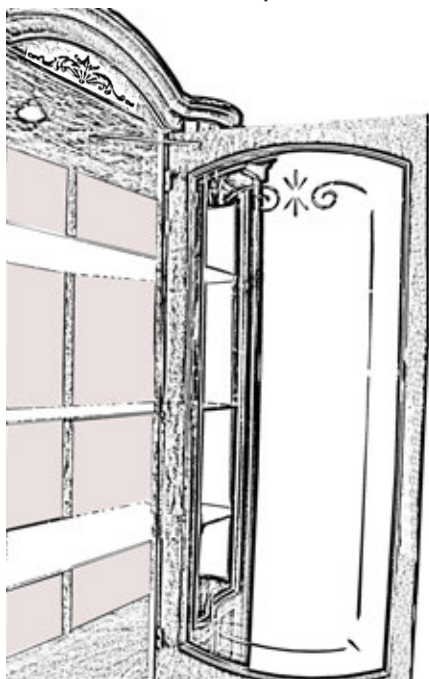

В отверстия карниза установить светильники.

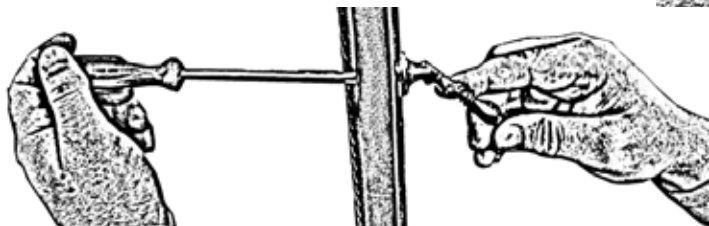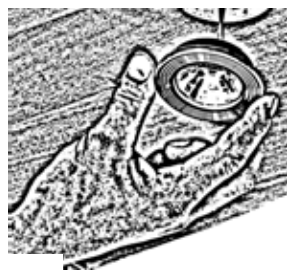

К дверям при помощи винта 4x22 (4x25) крепить ручки-капли.

Предусмотрена регулировка плотности прилегания двери путем вращения сердцевины магнитной защелки по часовой (против часовой) стрелки.

Дополнительные сведения:

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014.

Декларация о соответствии РОСС RU. АЯ14.В. 1569/19. Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ” г. Челябинск.

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами. Колонки, брусковые детали цоколей изготовлены из древесных материалов. Задние стенки и донья ящиков изготавливаются из панелей отделочных на основе плит ХДФ. Детали отделаны полиуретановыми или акриловыми лаками.

Эксплуатация и уход за товаром

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться с настоящей Информацией для потребителей и следовать её рекомендациям: Не рекомендуется производить самостоятельно доставку, сборку, ремонт или «усовершенствование» мебельных изделий, так как недостатки мебельных изделий, ставшие следствием таких действий, не подлежат устранению в порядке гарантии. При получении товара не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять путем их осмотра с расстояния не менее 0.5м. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приема (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона, натурального камня и т.п.

На деревянных и (или) шпонируемых элементах мебели допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях по ГОСТ 16371: сучки светлые и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1.5 мм, глубиной 3 мм. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания (рукой), также не являются дефектом. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Изделие должно эксплуатироваться согласно назначению конструкции. Придерживаясь некоторых простых правил, вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды. Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла и холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10°С...+25°С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незранированные микроволновые излучатели и т.п.). Не устанавливайте мебель ближе чем на 0,5 м от радиаторов отопления.

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите мебель в полной сухости.

Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждения мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителя очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения.

По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подверглись чистке. Особое внимание следует обратить на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения. Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы. Следует помнить, что все поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия.

Выбирая средства по уходу необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться, что оно не содержит агрессивных и абразивных веществ. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества и даже здоровья. Всегда пробуйте средство сначала на небольшом участке, чтобы удостовериться в совместимости с обрабатываемой поверхностью. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо! Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скрепки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при уходе. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами. Необходимо беречь поверхности мебели от механических повреждений. Так как их ремонт в домашних условиях зачастую невозможен.

Проветривание. Как и всё новое, новая мебель имеет остаточный запах материалов, который не является дефектом и не опасен для здоровья организма, что подтверждается Протоколами лабораторных испытаний ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Регулярное проветривание помещений устраняет наличие остаточного запаха через некоторое время после начала эксплуатации.

Стекланные поверхности. Прежде всего, следует помнить, что стекланные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол, избегая попадания вещества на лакированные поверхности. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытиями из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

Особенности эксплуатации мебели для сидения и лежания. Во избежание поломок при эксплуатации, рекомендуется головную спинку кровати прислонять к стене или иной плоской вертикальной опоре. Во избежание несчастных случаев и повреждений купленной вами мебели не разрешается вставать ногами на изделия, прыгать на кровати. Использовать головную спинку в качестве опоры при сидении/лежании. Для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток. Помните: нет ни одного вида обивочной ткани (съёмного покрытия), которое можно было стирать. Следовательно, в этой мебели использование воды для устранения загрязнений должно быть ограничено. Для удаления пыли и поддержания в надлежащем состоянии ткань можно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи ткани, губки или мягкой щетки.

Особенности эксплуатации корпусной мебели. Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков (полу ящиков) - более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей) - более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей - до 3 кг; усилие выдвигания ящиков (полу ящиков) - до 5кг.

Полезная профилактика: После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, замки и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвигания ящиков, механизмов раскладывания диванов и т.п. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих реек парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия - 10 лет. С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя **2010otkmmf@mail.ru +7 (3513) 524048** или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрого рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлыки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора. Изготовитель снимает с себя ответственность по ремонту и обслуживанию изделия в течении установленного срока службы при эксплуатации изделия не по назначению.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представителях узнавайте у представителей ЗАО «Миассмобель» или на сайте **www.miassmobili.com**