



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат
“Флориана”
Мебель для спальни.




Партия №


Цвет: Бежевый
Исполнение:

Шкаф 3-х дверный.

Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации

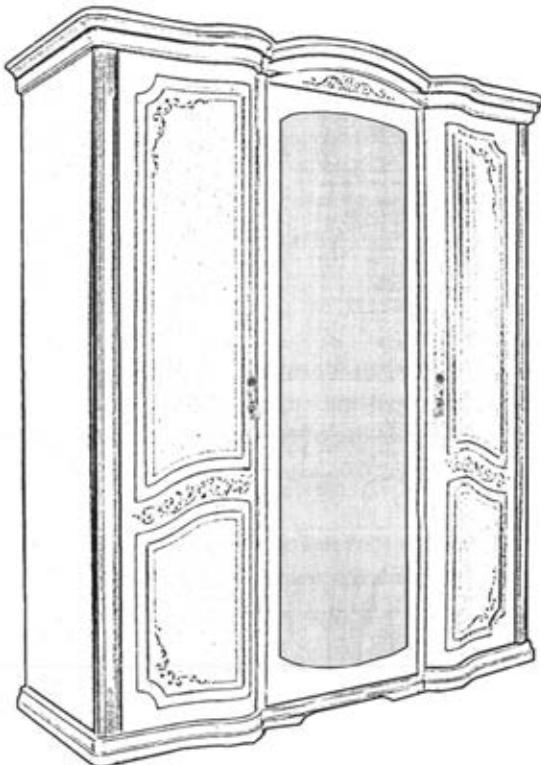

Предприятие-изготовитель:
ЗАО “Миассмебель”, Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

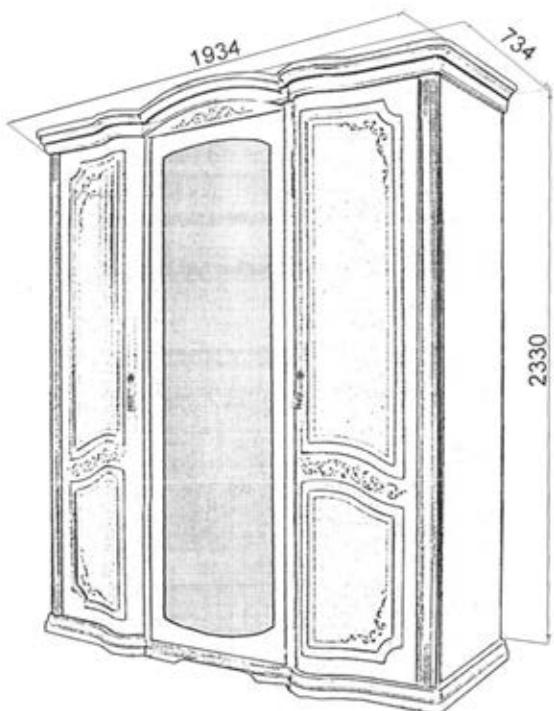

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем.
Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным
и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие
деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и
комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по
пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо
производить аккуратно, напротив, на прокладочном материале (энергофлексе).

Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или
деревянный бруск.

В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны,
соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и
других инструментов. Установку саморезов, шурупов, винтов,
(метизов) необходимо производить при помощи отвертки,
закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам

№ пакета	№ детали	Наименование	Размер, мм	Количество	
				Центральная дверь с зеркалом	Центральная дверь без зеркала
T-1	12.03	Стенка вертикальная (боковая)	2056x604	2	2
	08.14	Колонка	2050x55	1	1
T-3	02	Цоколь в сборе	1860x702	1	1
T-4	01	Карниз в сборе Штанга L=1200мм -1 шт.	1934x734	1	1
T-5	09	Стенка вертикальная соединительная	1210x240	1	1
	17	Полка	1209x490	1	1
	12.39	Полка	550x490	4	4
	18	Полка	1209x490	1	1
T-7	12.08	Стенка вертикальная соединительная	551x240	1	1
	08.35	Дверь гнутоклееная (левая)	2050x540	1	1
T-8	08.36	Дверь гнутоклееная (правая)	2050x540	1	1
	12.04	Стенка вертикальная средняя	2056x576	1	-
T-9	12.10	Стенка задняя ХДФ	917x560	2	-
	06	Дверь центральная с зеркалом	2050x698	1	-
T-10	12.04	Стенка вертикальная средняя	2056x576	-	1
	12.10	Стенка задняя ХДФ	917x560	-	2
	16	Дверь центральная	2050x698	-	1
T-10	11	Стенка задняя ХДФ	1219x917	2	2

Фурнитура	1 комплект.
Всего мест	8 мест

Спецификация фурнитуры и метизов

 <p>Винт соединительный -18 шт.</p>	 <p>Винт соединительный -1 шт.</p>	 <p>Эксцентрик (на 19мм) -20 шт.</p>
<p>Винт соединительный -24 шт.</p>		 <p>Заглушка -20 шт.</p>
<p>Ручка-капля - 2 шт.</p>		 <p>Заглушка консоли двери 15шт</p>
<p>Винт M4x22 - 2 шт.</p>	 <p>Винт M4x25 - 2 шт.</p>	 <p>Петля быстрого монтажа K9 = 5шт</p>
<p>Шкант-8х30 - 8 шт.</p>	 <p>Шайба - 6 шт.</p>	 <p>Петля быстрого монтажа K0 = 10шт</p>
 <p>Шкант-8х60 - 2 шт.</p>	 <p>Шкант- 6х30 - 18 шт.</p>	 <p>Монтажная планка D-0 = 10шт</p>
<p>Заглушка 8х13 - 11 шт.</p>	 <p>Заглушка D=15мм - 3 шт.</p>	 <p>Монтажная планка D-3 = 5шт</p>
<p>Фетровая подставка - 8 шт.</p>		 <p>Шуруп 4х16 = 30 шт.</p>
 <p>Винт 6х30 "Dresselhaus" - 3 шт.</p>	 <p>Шайба - 3 шт.</p>	 <p>Упор дверной - 2 шт.</p>
<p>Штангодержатель - 3 шт.</p>		 <p>Ключ - 1 шт.</p>
		 <p>Саморез Золото 3х16 = 3 шт.</p>

Порядок установки крепежной фурнитуры.


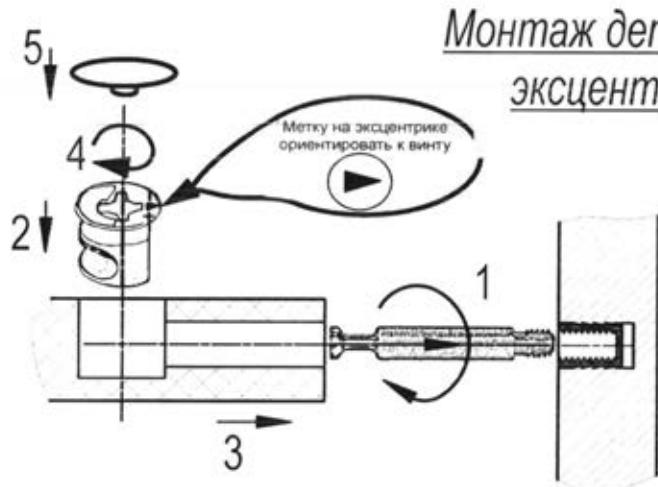


Схема фиксирования петли К0 и К9
с ответной планкой при установке двери.

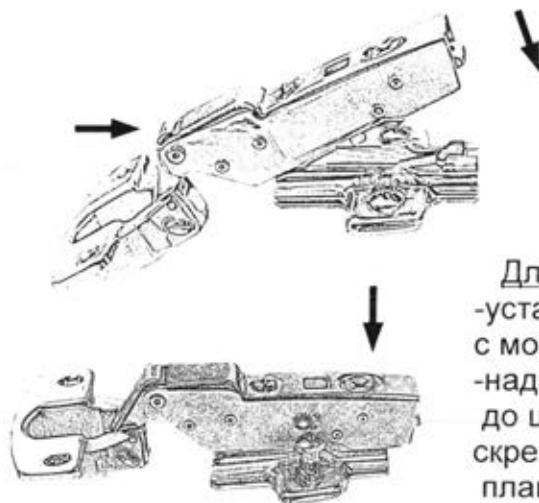


Для монтажа петли:

- установить петлю в зацепление с монтажной планкой;
- надавить на консоль петли до щелчка для надежного скрепления с монтажной планкой.


Установить цоколь в требуемом месте, предварительно наклеив фетровые подставки на ножки, и выровнять его горизонтально при помощи регулируемых ножек. Для регулировки необходимо вставить ключ в шестигранное отверстие ножки через отверстие в стенке горизонтальной и завернуть (вывернуть) ножку до получения необходимого результата. Для проверки установки можно использовать уровень. В отверстия на пласти стенки горизонтальной установить 6 заглушки 8x13

Установить на цоколь 02
6 соединительных винтов и
8 шкантов (6 шкантов 6x30 и
2 шканта 8x30)

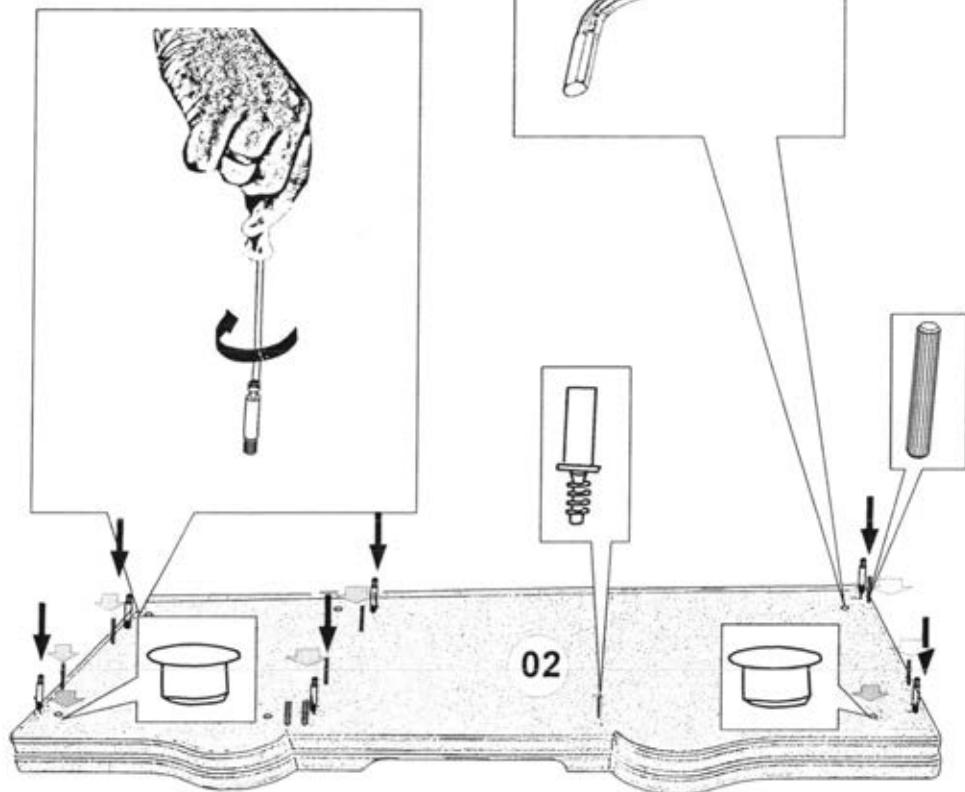


В отверстие на пласти стенки горизонтальной цоколя 02, как показано на рисунке, установить упор дверной.


В отверстия на пласти стенок вертикальных 12.03 установить по 4 эксцентрика, по соединительному винту. По имеющимся на стенках 12.03 наколкам установить по 5 ответных планок D-0 для крепления 4-х шарнирных петель. В отверстия на кромке деталей установить шканты 6x30.

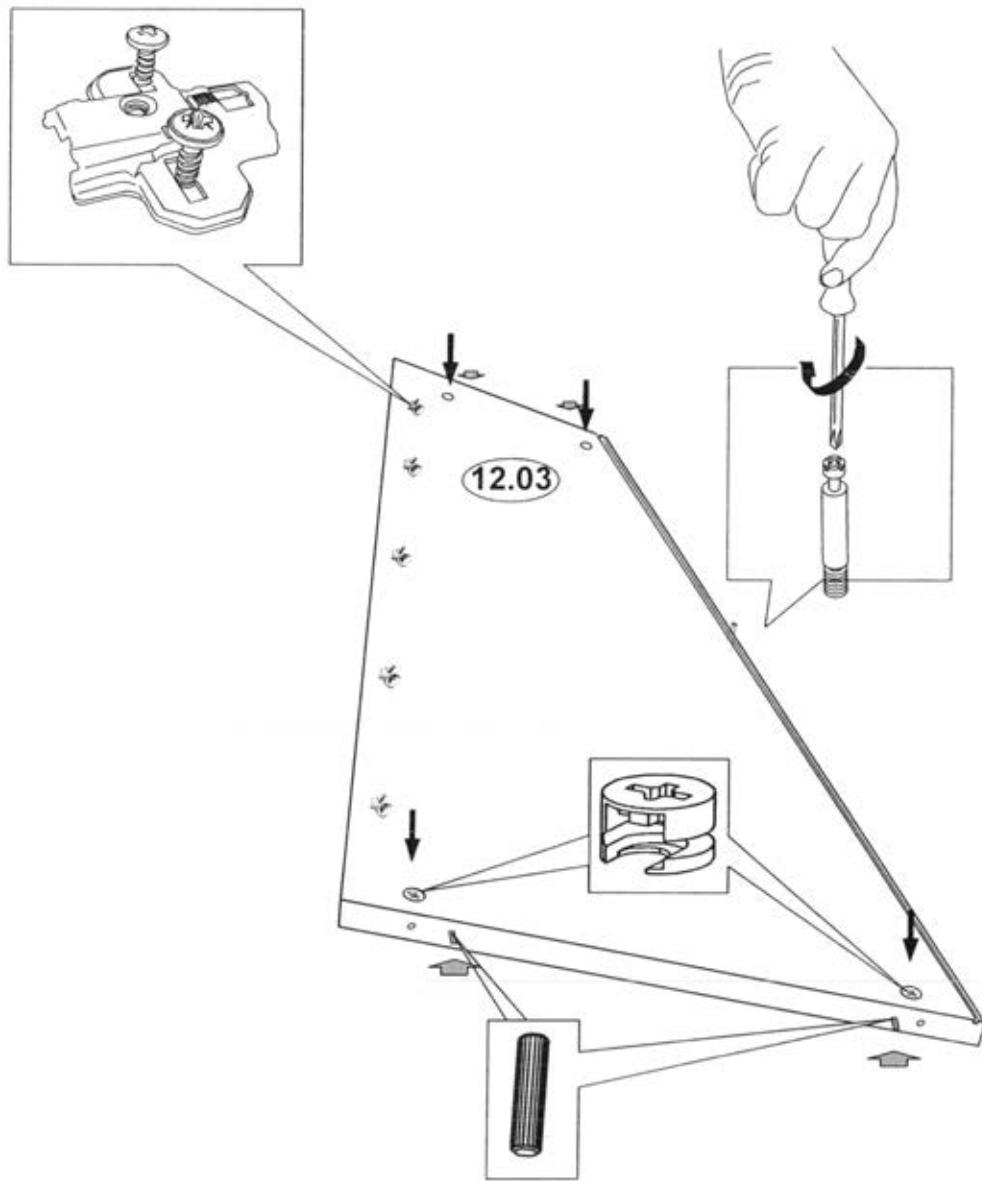


Установить стенку вертикальную 12.03 на соединительные винты цоколя 02 и зафиксировать при помощи эксцентриковой стяжки .

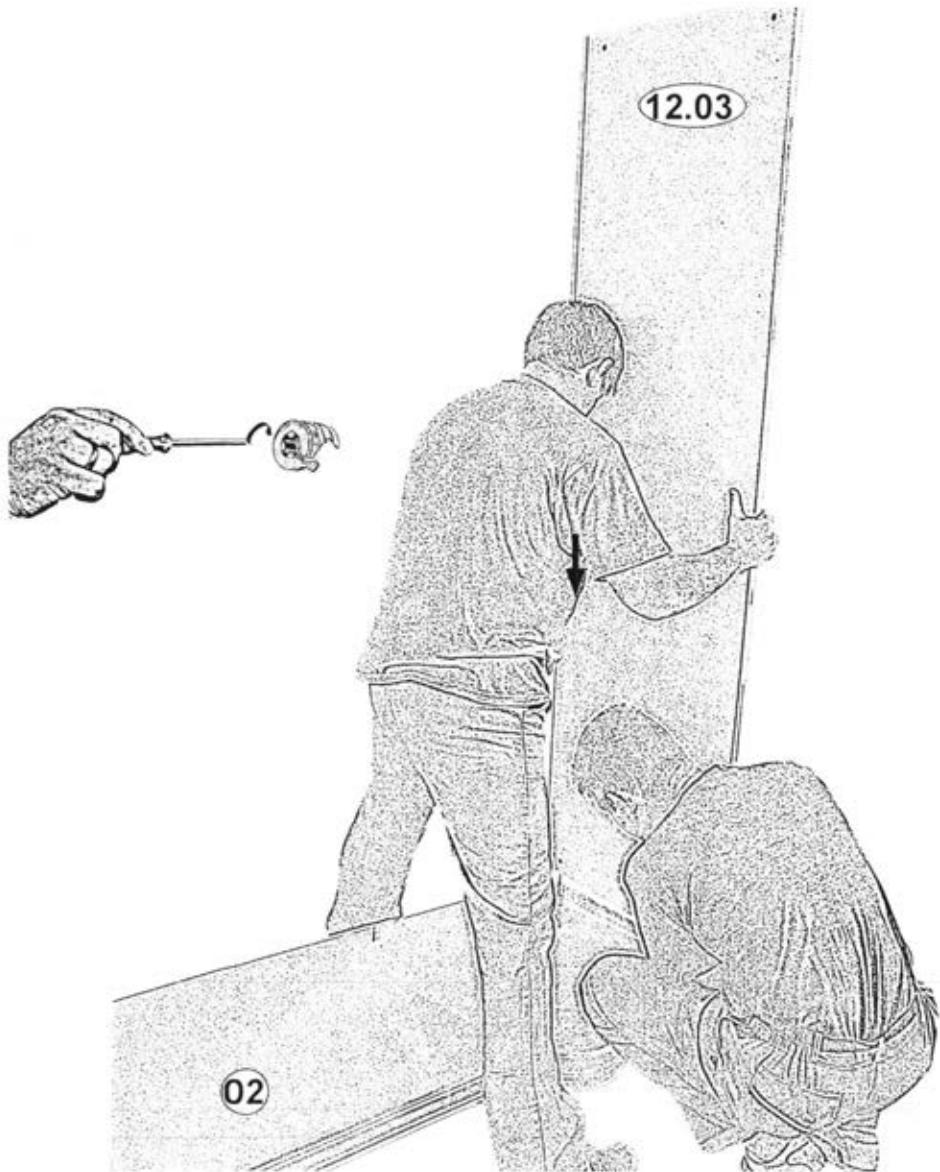

В пазы цоколя 02 и стенки вертикальной 12.03 установить заднюю стенку 11.

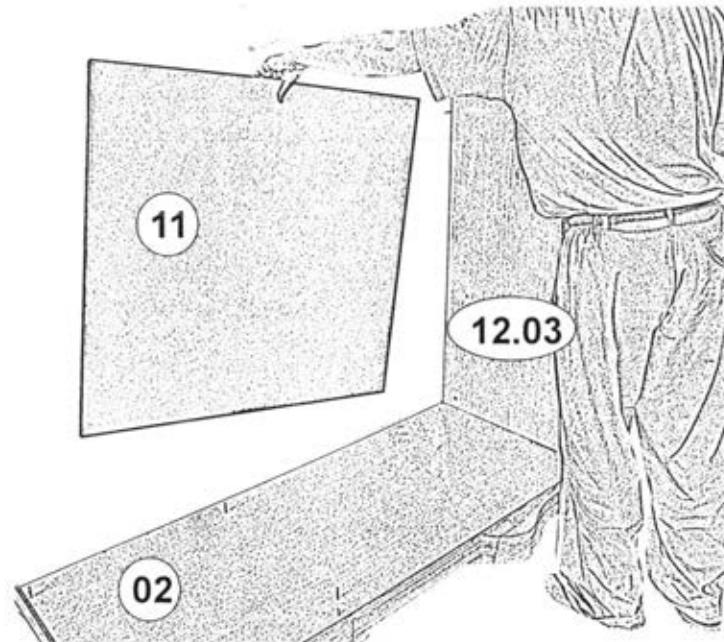


В отверстия на пласти стенок вертикальных соединительных 09 и 12.08 установить по 2 эксцентрика.

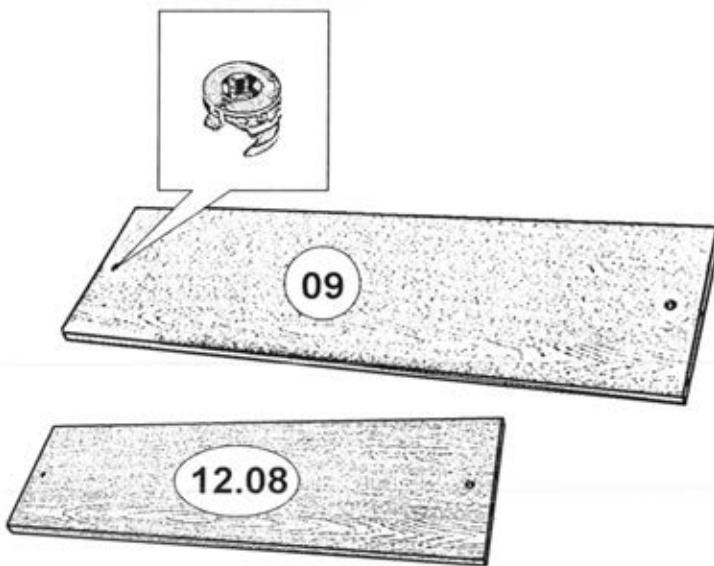


Установить стенку вертикальную соединительную 09 отверстиями в торцевой кромке на соединительный винт и шканты стенки вертикальной 12.03 таким образом, чтобы задняя стенка 11 вошла в паз на кромке стенки 09.




Крепить стенку 09 к стенке вертикальной 12.03 при помощи эксцентриковой стяжки.

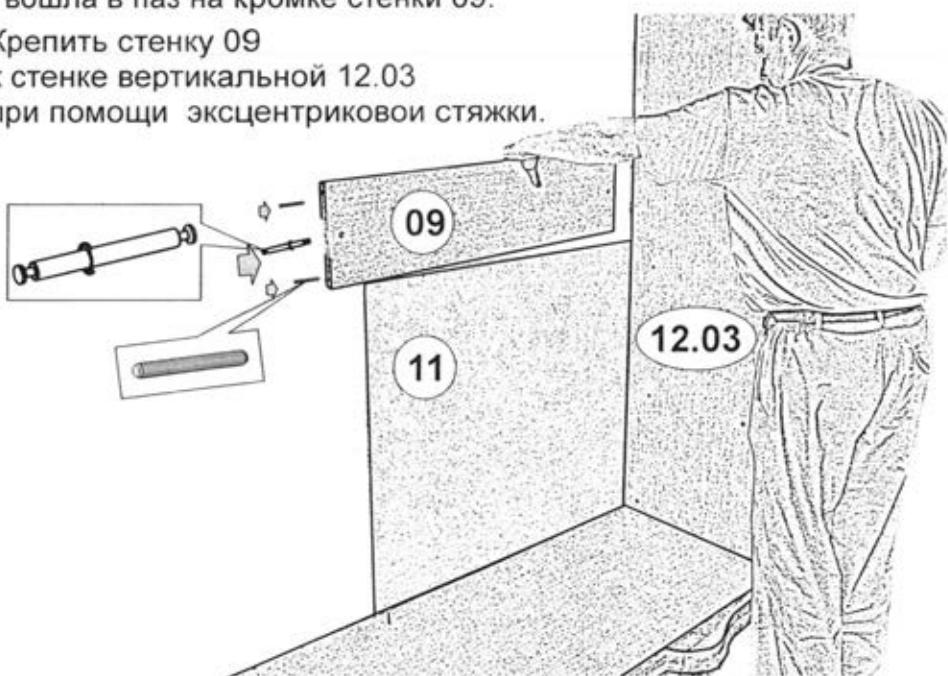


В среднее отверстие на кромке стенки 12.03 вставить короткой частью винт соединительный и зафиксировать эксцентриком. В крайние отверстия установить 2 шанта 8x60.

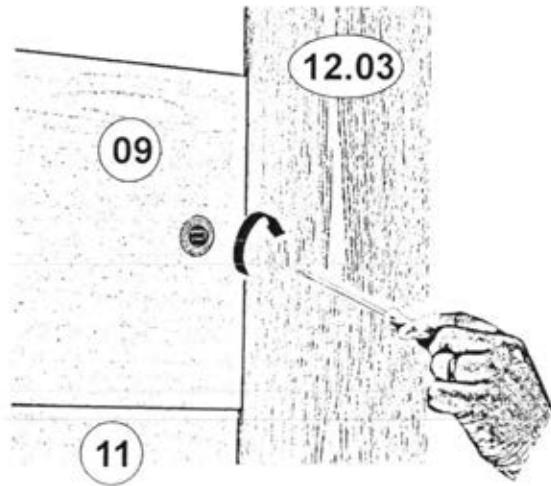


В пазы стенок вертикальных 12.
и 09 установить заднюю стенку 11.

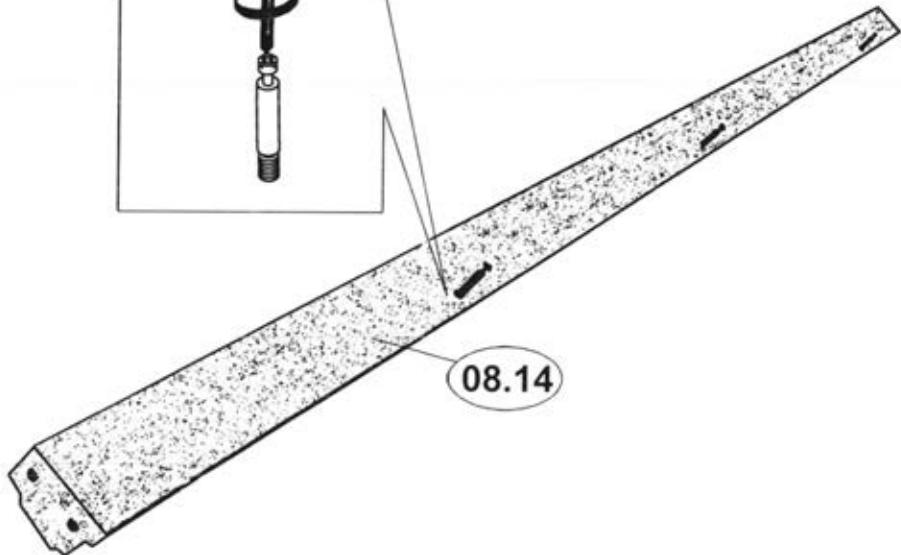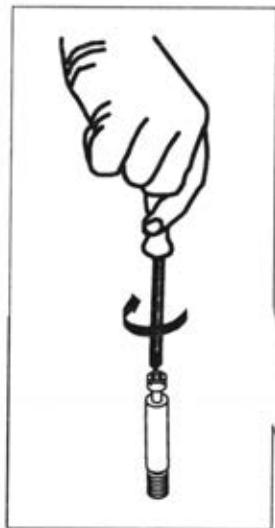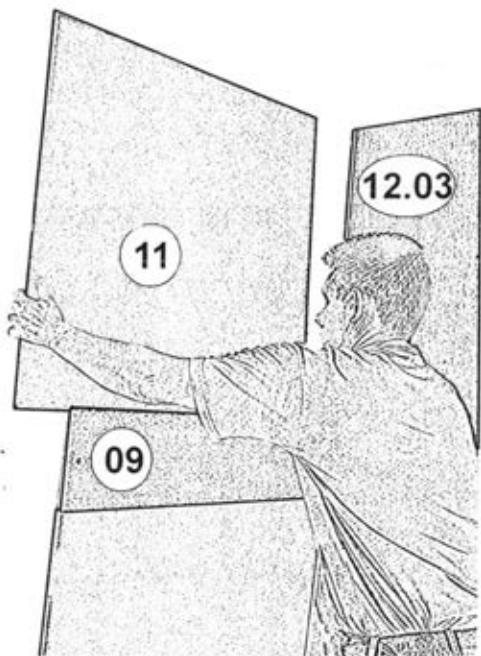


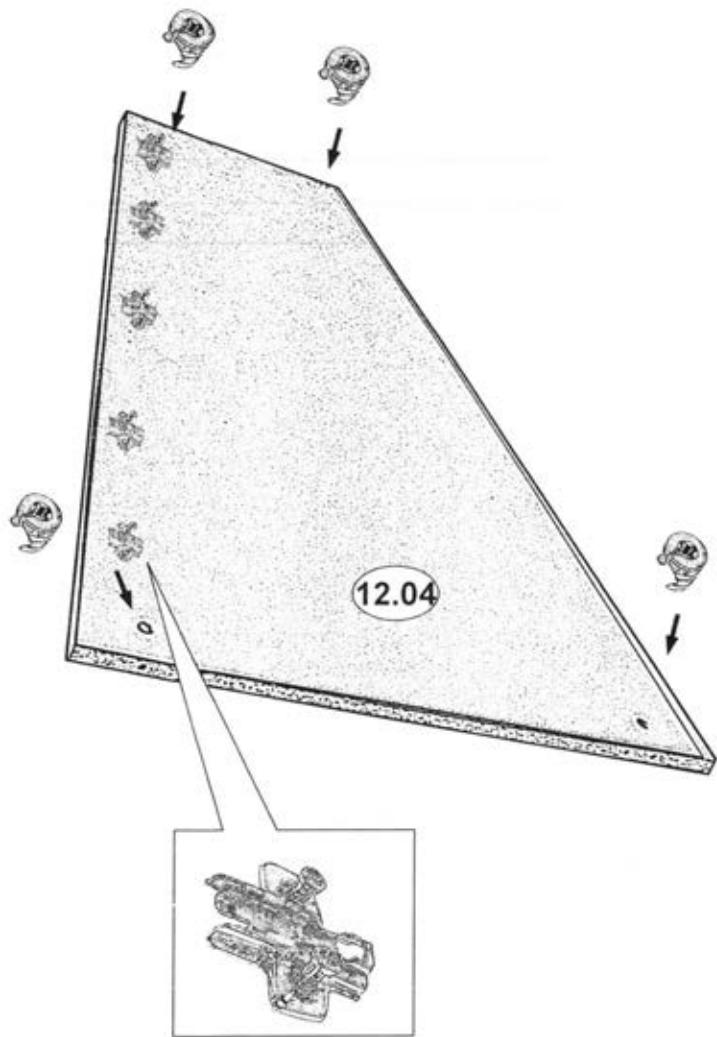


В отверстия на пласти стенки вертикальной 12.04 установить 4 эксцентрика. По имеющимся наколкам на стенке 12.04 установить 5 ответных планок D-3 для крепления 4-х шарнирных петель.

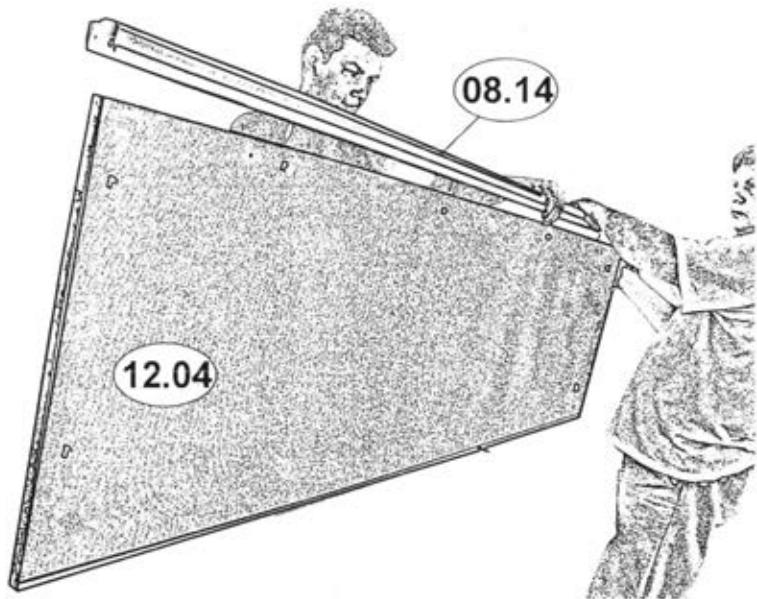

Крепить колонку 08.14 на стенку вертикальную 12.04 при помош
эксцентриковой стяжки. Обратить особое внимание, чтобы свес
колонки был направлен в сторону, где имеются отверстия под
эксцентрики.

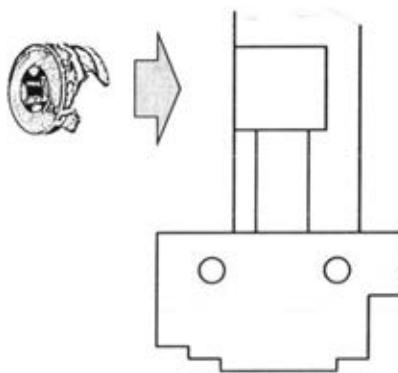


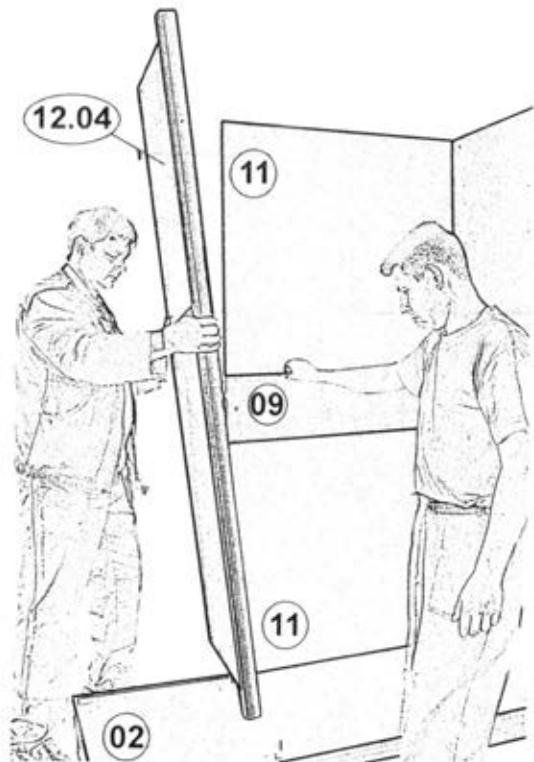

Установить стенку вертикальную 04 на соединительные винты цоколя 02 таким образом, чтобы кромка задней стенки 11 вошла в паз стенки вертикальной 04.


Особое внимание обратить на то, чтобы шканты 8x60 и винт соединительный стенки 09 прошли насеквоздь стенки 04. Зафиксировать стенку вертикальную 04 к цоколю 02 при помощи эксцентриковой стяжки .


В пазы цоколя 02 и стенки вертикальной 12.04 установить заднюю стенку 12.10.

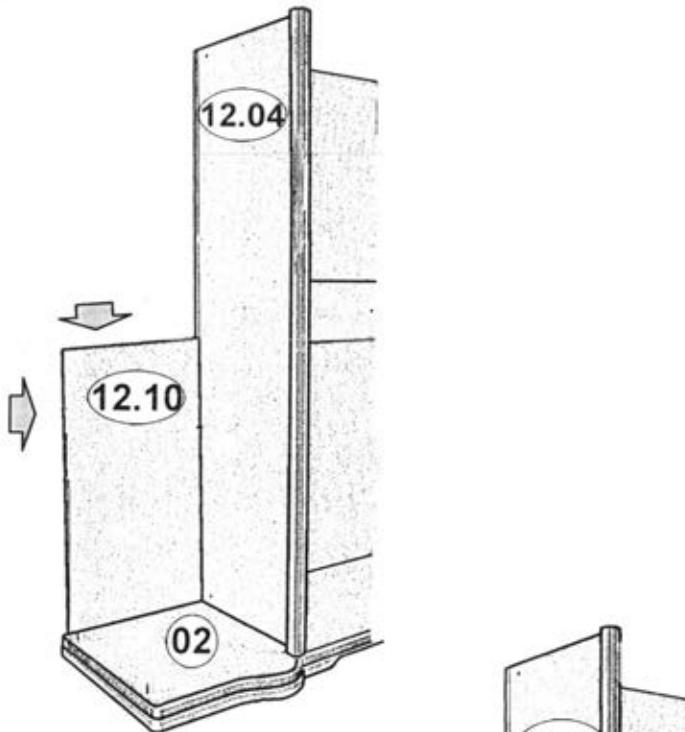

Установить стенку вертикальную соединительную 08.07 отверстиями в торцевой кромке на соединительный винт и шканты стенки вертикальной 04 таким образом, чтобы задняя стенка 09 вошла в паз на кромке стенки 08.07.


Крепить стенку 08.07 к стенке вертикальной 04 при помощи эксцентриковой стяжки.

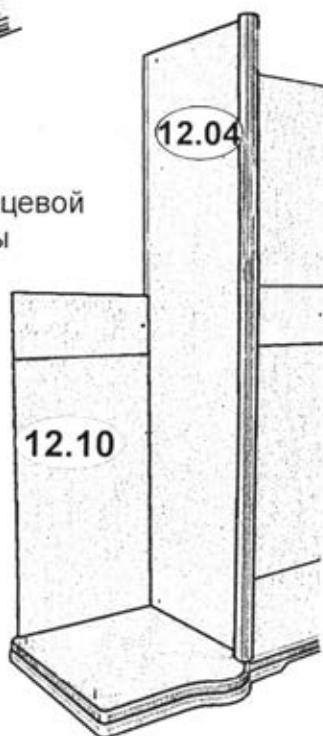

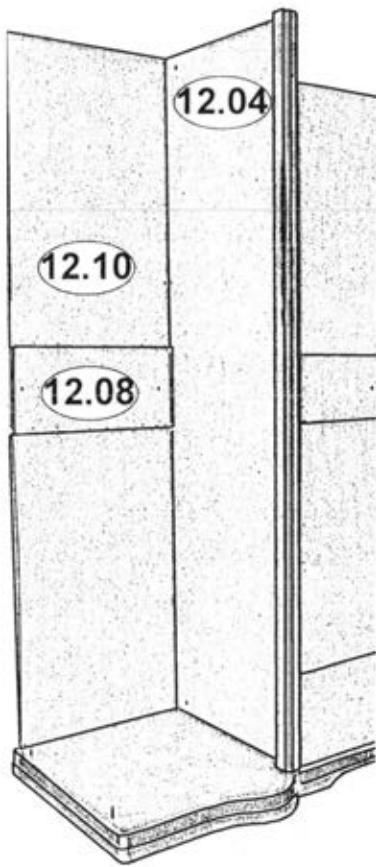


В пазы стенки вертикальной 12.04 и стенки вертикальной соединительной 12.08 установить стенку заднюю 12.10.

Установить стенку вертикальную 12.03 на соединительные винты цоколя 02 таким образом, чтобы кромки задних стенок 12.10 вошли в паз стенки вертикальной 12.03, а винт соединительный и шканты стенки 12.08 вошли в отверстия на кромке стенки 12.03.

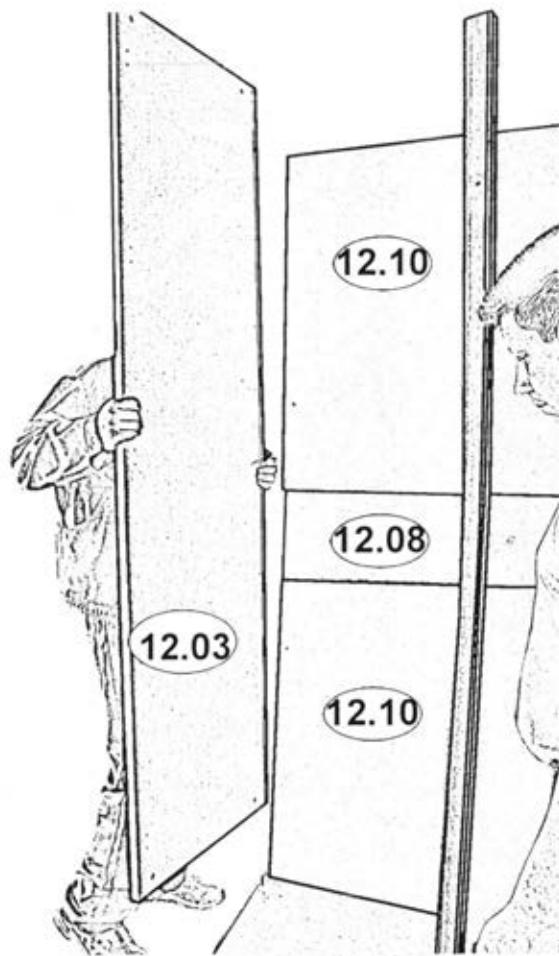



Крепить стенку вертикальную 12.03
к цоколю 02 и к стенке 12.08 при помощи
эксцентриковой стяжки.


Установить на карниз 01
6 соединительных винтов
6 шкантов 6x30 и 8 шкантов 8x30.

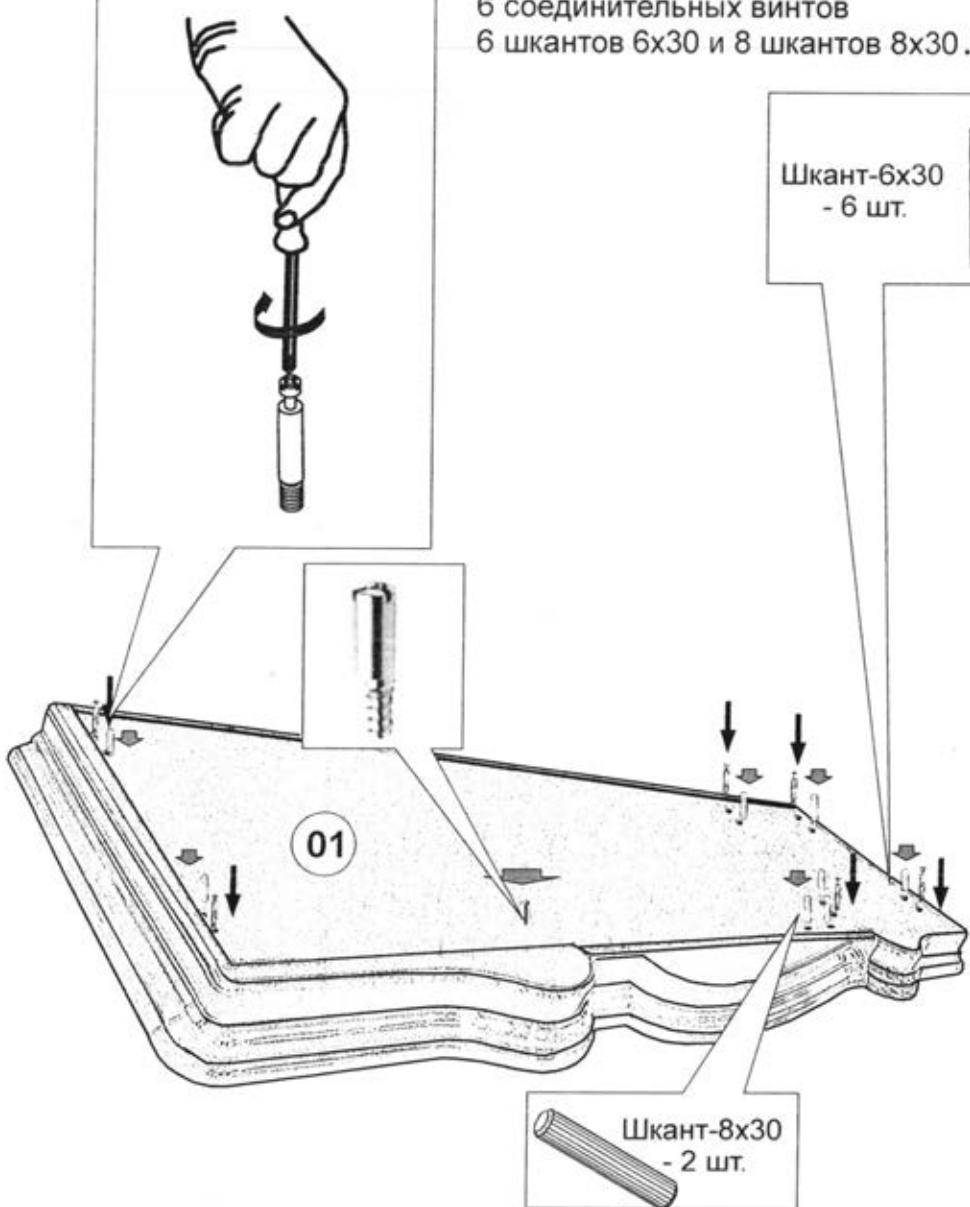


В отверстие на пласти стенки горизонтальной карниза 01, как показано на рисунке, установить упор дверной.

Установку карниза 01 производить вдвоем или втроем.
Установить карниз 01 соединительными винтами на собранный
каркас шкафа и зафиксировать при помощи эксцентриковой
стяжки.

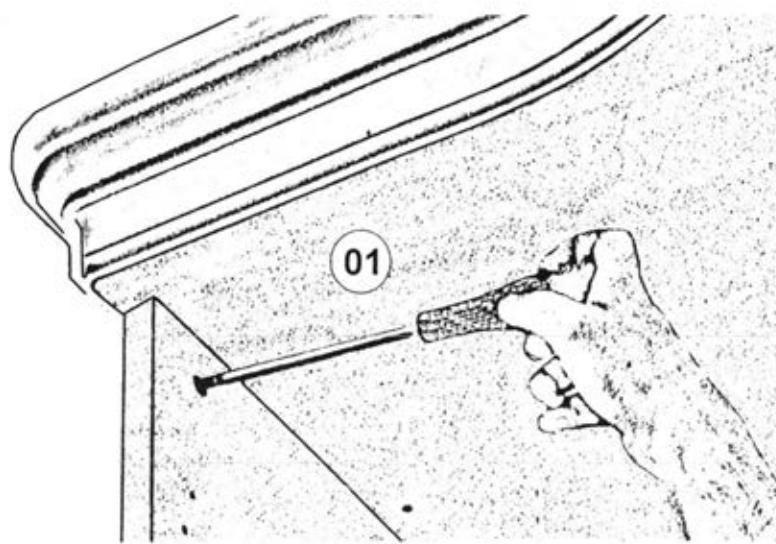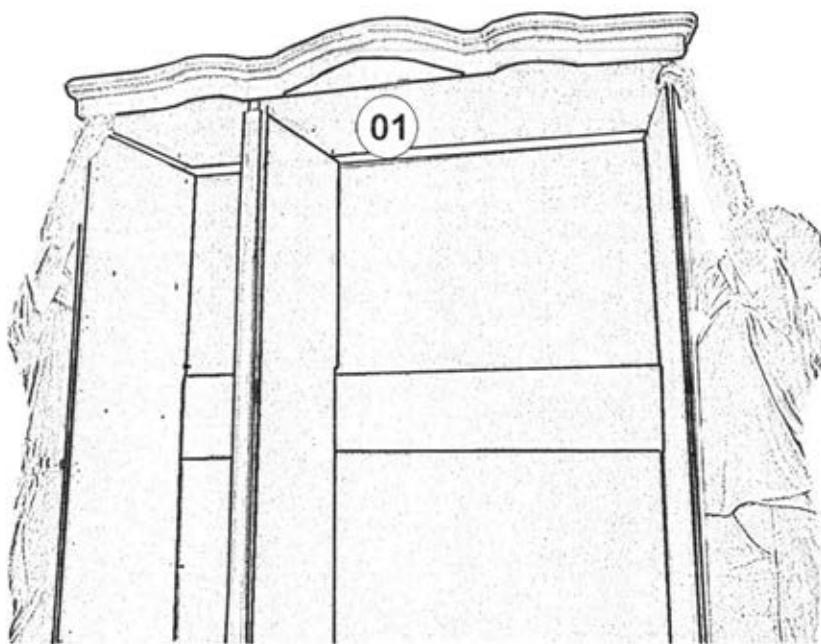


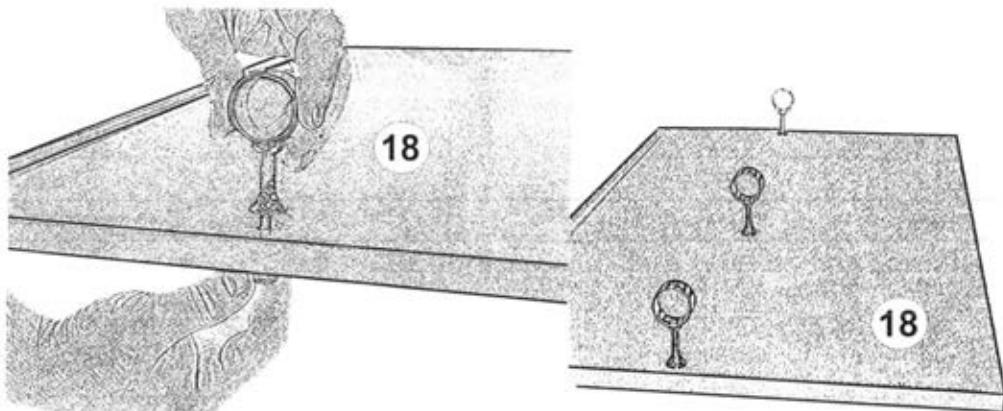


Установить на полку штангодержатели и закрепить их на винты при помощи ключа. В отверстия штангодержателей установить деревянную штангу

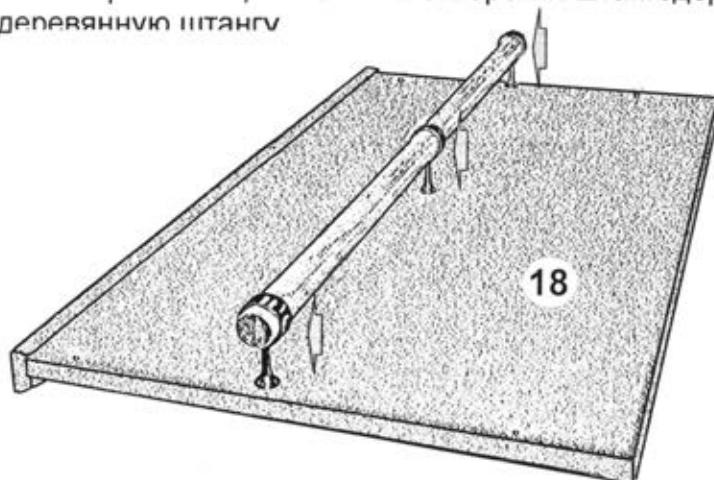


Крепить штангу к штангодержателям на саморезы при помощи отвертки.

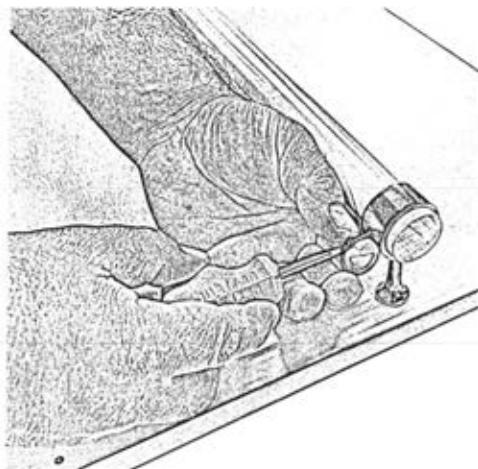


В отверстия на пласти стенок вертикальных 12.03 в местах расположения полок при помощи отвертки установить винты соединительные.

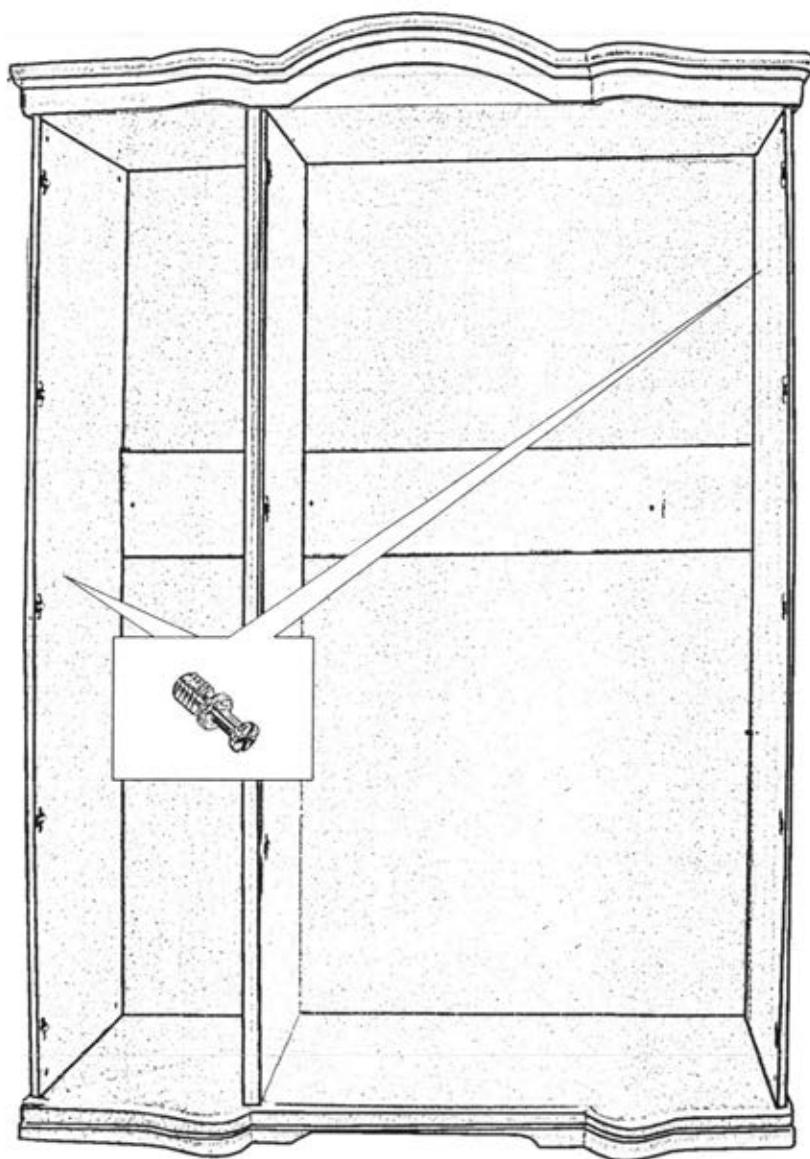


Установить полки на винты соединительные и зафиксировать при помощи отвертки на стяжку.

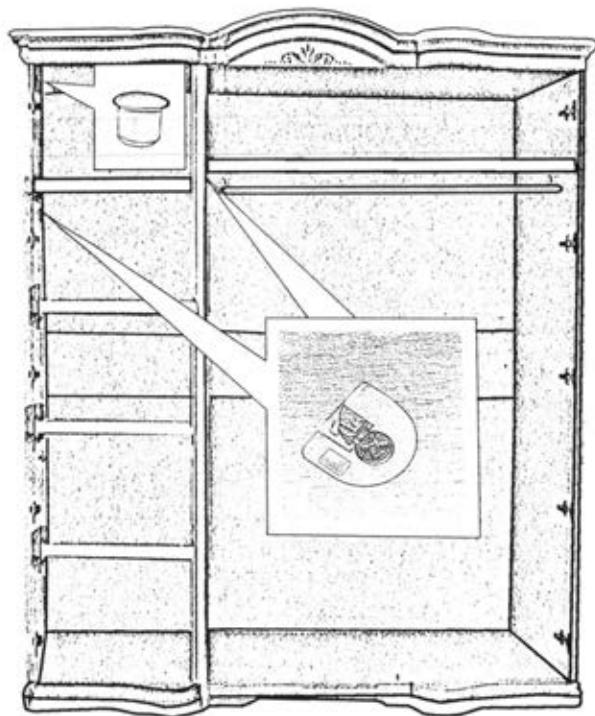

В отверстия на пласти полки установить 3 заглушки D=15 мм.

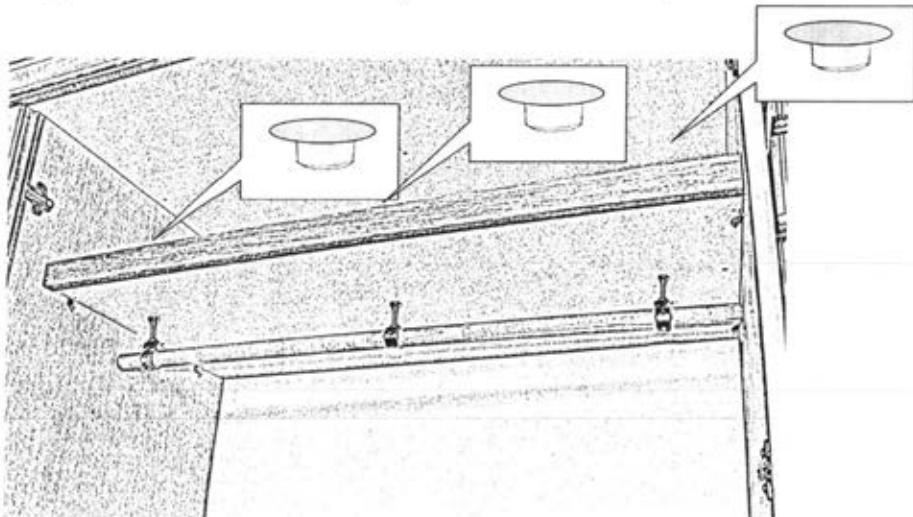

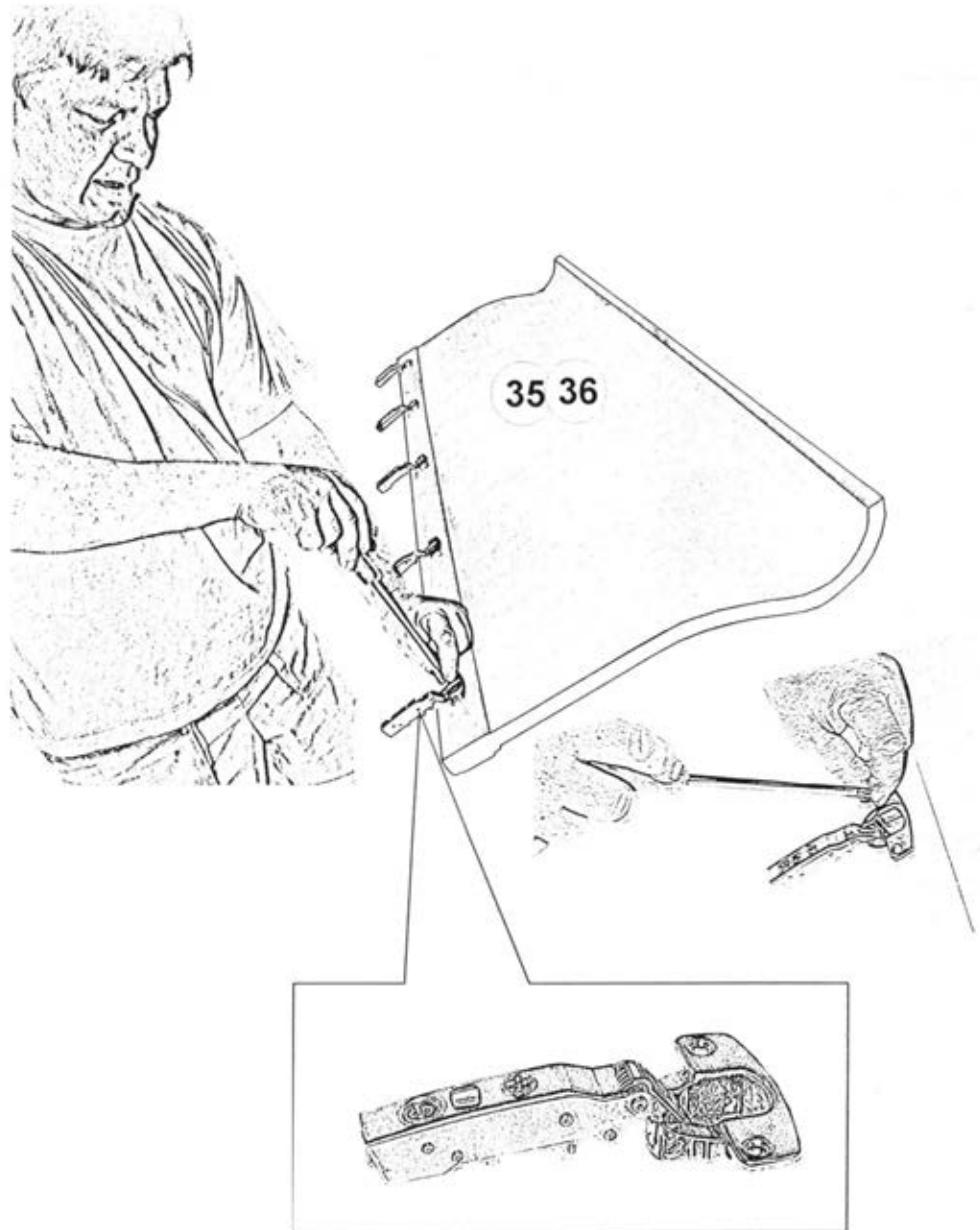

Оборудовать гнутоклееные двери 35 и 36 4-х шарнирными петлями быстрого монтажа К0.

Схема фиксирования петли K-0 и K9 с ответной планкой при установке дверей.

Для монтажа петли:

- установить петлю в зацепление с монтажной планкой;
- надавить на консоль петли до щелчка для надежного скрепления с монтажной планкой.



Для демонтажа петли:

- надавить на рычаг А защелки;
- вывести консоль петли из зацепления.

Схема монтажа петли.

Схема демонтажа петли.

Порядок регулировки дверей.

1. Для перемещения двери вправо или влево:

- для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт 1;
- для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт 1;

2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса



- завернуть или отвернуть регулировочный винт 2;

3. Для перемещения двери вверх-вниз:


- ослабить винты на монтажной планке;
- продвинуть дверь в нужном направлении;
- затянуть винты на планке.



Установить гнутые двери и отрегулировать зазоры между дверями, дверями и колонкой, дверями и цоколем согласно выше приведенной схемы.

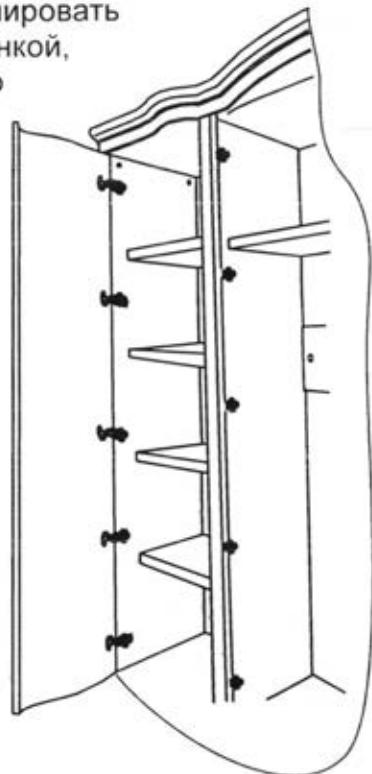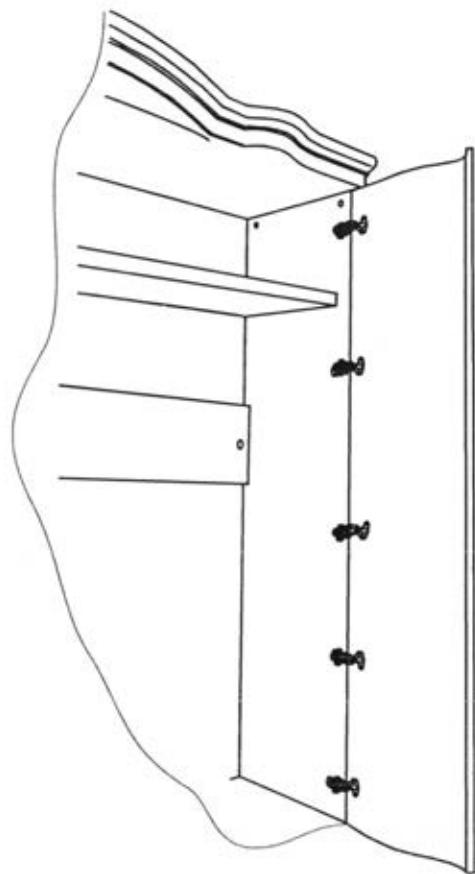


Оборудовать прямую дверь 06 4-х шарнирными петлями быстрого монтажа K9.

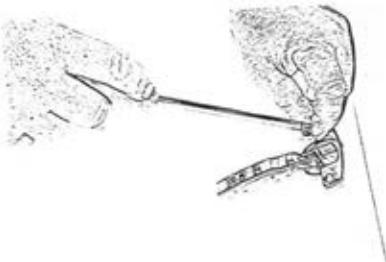

Установить прямую дверь 06 и отрегулировать.




Для предотвращения деформации дверей использовать стяжки-выпрямители

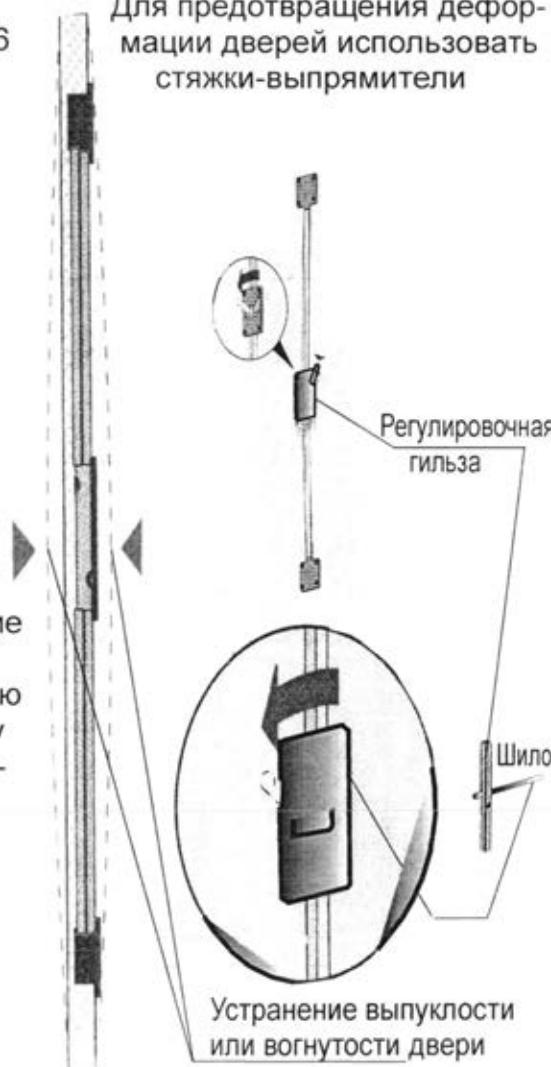


1. Вставить шило в отверстие регулировочной гильзы.

2. Повернуть регулировочную гильзу с помощью шила в одну или в другую сторону в зависимости от деформации двери

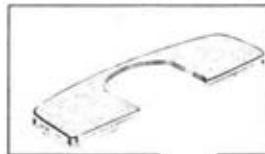

На консоль и чашку петли установить заглушки.

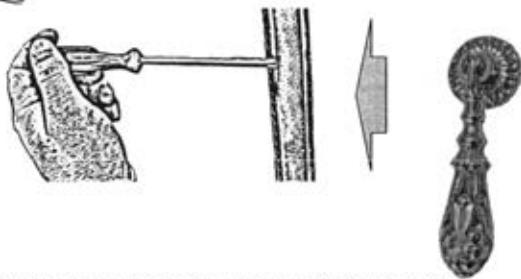

На двери установить ручки-капли и закрепить их винтами 4x22 (4x25).

При необходимости подложить металлические шайбы.

Дополнительные сведения:

Продукция сертифицирована на соответствие
ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 14. Н04811

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022.

Декларация о соответствии РОСС RU. АЯ14.В. 1569/19.

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" г. Челябинск

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами. Колонки, брусковые детали цоколей и карнизов изготовлены из древесных материалов. Задние стенки изготавливаются из панелей отделочных на основе плит ХДФ.

Детали отделаны полиуретановыми или акриловыми лаками.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и долговечность изделия зависят от правильности эксплуатации и ухода за ним. Изделие должно эксплуатироваться согласно назначению конструкции.

Мебель чувствительна к изменениям температуры и влажности воздуха. Температура воздуха в помещении должна быть от +10 до +25 градусов по Цельсию. Запрещается подвергать мебельные фасады и декоративные элементы тепловому воздействию выше +70 градусов по Цельсию (осветительные и обогревательные приборы и т.д.) т.к. в помещениях с повышенной температурой лаковый слой из-за усыхания древесины покрывается сетью мелких трещин. Так же это может привести к деформации и отслоению пленки, либо повреждению лакокрасочного покрытия.

Повышенная влажность или, напротив, сухость воздуха, отклонения от нормальной комнатной температуры, прямой солнечный свет (особенно при открытых окнах) — все это вредно влияет на лаковое покрытие мебели. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки вызывает понижение их хроматических характеристик (выцветание) по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. Допустимая относительная влажность воздуха в помещении 60 -70 %. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. При возникновении таких условий следует проветривать помещение и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности.

НЕОБХОДИМО !

НЕ устанавливать мебель ближе чем на 0,5 м от радиаторов отопления.

НЕ применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, кислоты, растворители, хлоросодержащие растворы.

При чистке изделия **НЕ** пользоваться твердыми приспособлениями (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала).

Лицевые поверхности беречь от механических повреждений, так как их ремонт в домашних условиях невозможен.

Предохранить изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, различных растворителей (одеколон, духи и т.д.).

РЕКОМЕНДУЕМ

Для ухода за лакированными матовыми поверхностями необходимо использовать средства для ухода за мебелью.

Для ухода за лакированными глянцевыми поверхностями необходимо использовать полироли для мебели.

Выбирая средство по уходу за лакированными поверхностями необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться, что средство не содержит агрессивных и абразивных веществ. Так же обратить внимание на состав мебельных полиролей и очистителей, которые, как правило изготавливаются на основе масла, воска или силикона. Средство на масляной основе придают блеск, скрывают царапины и потертости. Средства, содержащие воск, образуют на поверхности незаметную пленку, которая предотвращает оседание пыли на поверхность, работает как антистатик. Средства на основе силикона придают изделию блеск и влагостойкость. Для ухода за мебелью используйте чистую мягкую ткань: фланель, плюш, бархат, микрофибру и т.п.

Если в мебели имеются стеклоизделия, то для ухода за ними необходимо использовать стеклоочистители (согласно аннотации, нанесенной на упаковке.) избегая попадания вещества на лакированную поверхность.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия -10 лет.

С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя www.2010otkmmf@mail.ru (8 3513 524048) или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрейшего рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлыки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора. Изготовитель снимает с себя ответственность по ремонту и обслуживанию изделия в течение установленного срока службы при эксплуатации изделия не по назначению.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возможными в процессе сборки или транспортировки самовозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представительствах узнавайте у представителей ЗАО "Миассмебель" или на сайте www.miassmebel.ru