



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат
“Каналетто”

ЕАС



Мебель для спальни.

**Кровати двойные без ножной спинки
с ящиком для постельных принадлежностей
(подъемный механизм “Соната”)**

Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации



Партия №

Цвет:

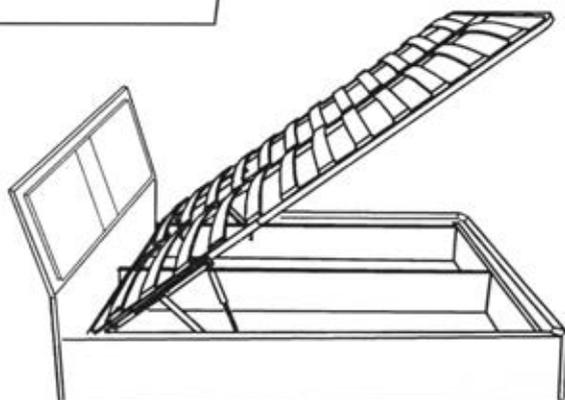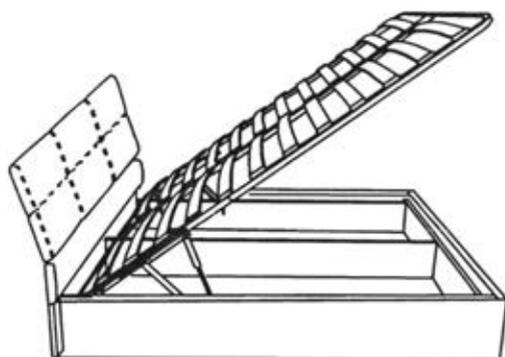

Предприятие-изготовитель:
ЗАО “Миассмебель”, Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

Габаритные размеры кроватей

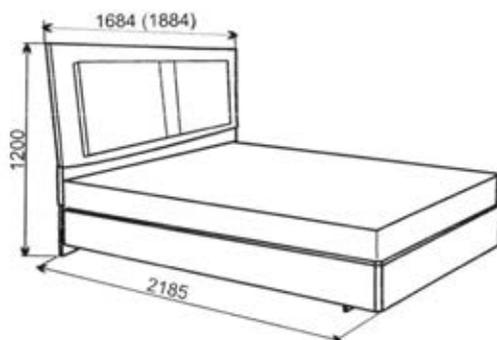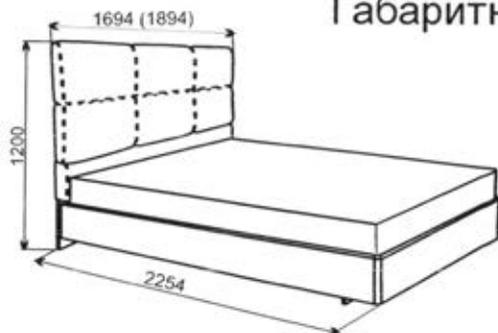

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели мебель в разобранном виде. Детали и узлы упакованы в пакеты. На каждом пакете имеется маркировочная этикетка, в которой указано, какие детали в нём содержатся, их номера, габаритные размеры и количество.

Для сборки изделия прилагается комплект фурнитуры в отдельном полиэтиленовом пакете.

Инструкция показывает основные фазы сборки, а не внешний вид изделия

Примечание! Собирать вдвоём.

Инструмент: молоток, шило.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, на упаковочной бумаге. Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или деревянный брусок.

В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и других инструментов. *Установку саморезов, шурупов, винтов, (метизов)* необходимо производить при помощи отвертки, закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам

N пакета	N детали	Наименование	Размер, мм		Кол-во
			Мягкое изголовье	Щитовое изголовье	
1	01.01	Стенка вертикальная верхняя	1694(1894)x620	1684(1884)x660	1
	01.02	Стенка вертикальная нижняя	1694(1894)x576	1684(1884)x574	1
2	10	Дно	2011x356(406)	1931x356(406)	4
3	06/07	Царга продольная левая / правая (Профиль для соединения задних стенок)	2000x240 L=2000 мм.	1920x240 L=1920 мм.	1/1 2
	08	Перегородка	2000x240	1920x240	1
	09	Царга поперечная	1618(1818)x240	1618(1818)x240	1
	01-05	Ребро жесткости	701(801)x240	701(801)x240	1
4	02	Царга ножная	1629(1829)x240	1629(1829)x240	1
	03/04	Царга боковая левая/правая	2105x240	2025x240	1/1
	01.03	Опора	1026x65x38	1026x65x38	3
5	05	Проставка	82x40x40	82x40x40	4
	11	Планка соединительная	244x36x22	244x36x22	2
		Фурнитура			1 комплект
		Ортопедическое основание			1 комплект
		Фурнитура подъемного механизма			1 комплект
		Всего мест			8

Спецификация фурнитуры и метизов

Стяжка червячная - 4 компл.



Шток
4 шт.



Заглушка
4шт.



Винт
M6x15
=8 шт.



Винт
12 шт.




Сегмент
12 шт.




Заглушка
12 шт.



Шкант 8x30
24 шт.



Эксцентрик
4 шт.



Ключ шестигранный
S6 -1шт.



Гайка Ericsona
со сферической
головкой=8 шт.



Эксцентрик 19
16 шт.



Винт 8x110
4 шт.



Эксцентрик 16
8 шт.



Винт 6x30
18 шт.



Ключ шестигранный
S4 -2 шт.




Шток эксцентрика
угловой
8 шт.



Подпятник
под шуруп
-13шт.



Саморез 3x16
-26 шт.



Наконечник
16 шт.



Ключ шестигранный
S5 1 шт.



Винт
соединительный
4 шт.



Цокольная
кроватная стяжка
- 2 шт.



Винт 6x40 - 2шт.



Барашковая гайка
-2 шт.



Фетровая
самоклеящаяся
подставка
D=40 -3 шт.



Заглушка 15x20
8 шт.




Заглушка
16 шт.




Шкант 8x60
2 шт.

Комплект фурнитуры подъемного механизма "Соната".

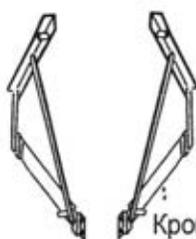

Держатель
матраса
-1 шт

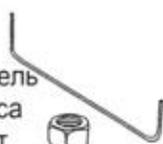


Гайка M10
-4 шт.



Шаровый
палец
для газлифта
-4 шт.




Ортопедическое
основание -1 к-т.



Кронштейн
подъемного механизма
-1 к-т.



Гайка M8
для шарового
пальца
-4 шт.



Газлифт
-2 шт.



Болт M10x20
-2 шт.




Болт M10x40
-2шт.



Лента
-1 шт.

Порядок сборки

показана сборка кровати с мягким изголовьем,
с щитовым изголовьем сборка аналогична

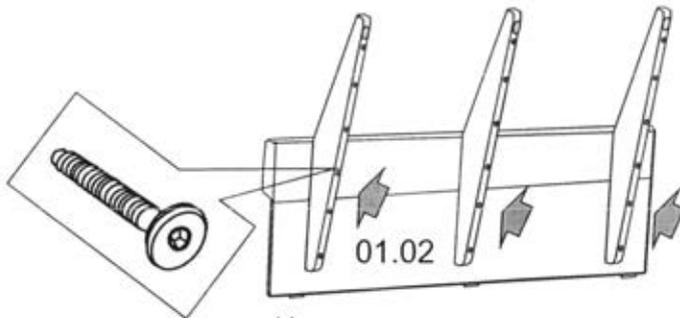



На стенку вертикальную нижнюю спинки
головной 01.02 установить опоры и зафиксиро-
вать винтами при помощи шестигранного ключа.

К собранной конструкции приставить стенку вертикальную
верхнюю 01.01 и закрепить ее к опорам на винты при помощи
шестигранного ключа. Опоры спинки головной оборудовать
фетровыми подставками диаметром 40 мм.

Стенку вертикальную
головной спинки оборудовать
штоками, закрутив их до упора.



В гайки стенки вертикальной
на 1-2 оборота вернуть 6 винтов
стяжки кроватной.

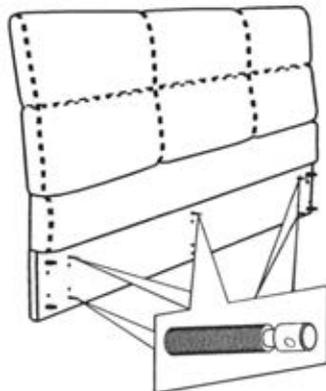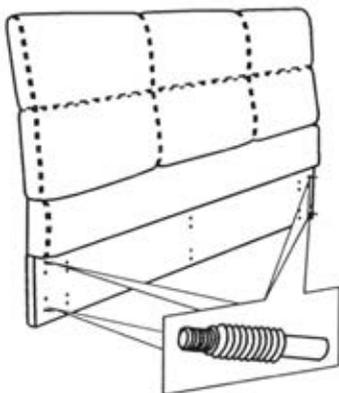


В гайки поперечной царги 09 на 1-2 оборота
ввернуть 6 винтов стяжки кровати.



В отверстия на нижней кромке
поперечной царги 09 установить по
3 наконечника.


В гайки левой и правой царги 06
и 07 ввернуть по 4 соединительных винта.
В отверстия на торцевой кромке с двух сторон
установить шканты 8x30. В отверстия на пласти
установить по 4 гайки со сферической головкой.
Обратить особое внимание, что гайки
устанавливаются со стороны паза.
В отверстия на нижней кромке царги 06, 07
установить по 2 наконечника.

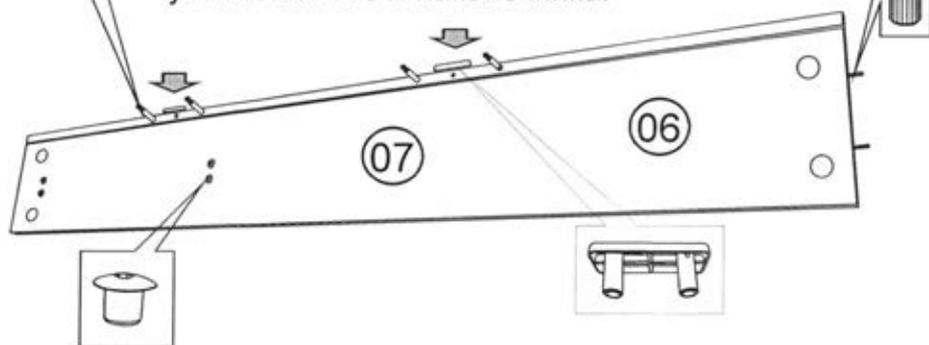

В отверстия на торцевой кромке перегородки 08
с двух сторон установить шканты 8x30. В отверстия
на нижней кромке установить 2 наконечника.



Положить царгу поперечную 09 на прокладочный материал на ровную поверхность винтами вверх. На винты поперечной царги 09 установить левую продольную царгу 06, совместив винты и шканты с отверстиями сопрягаемых деталей. В отверстие вставить сегмент и с помощью шила завернуть винт кроватной стяжки до упора. В отверстие вставить заглушки. Во избежание поломки деталей придерживайте царгу.

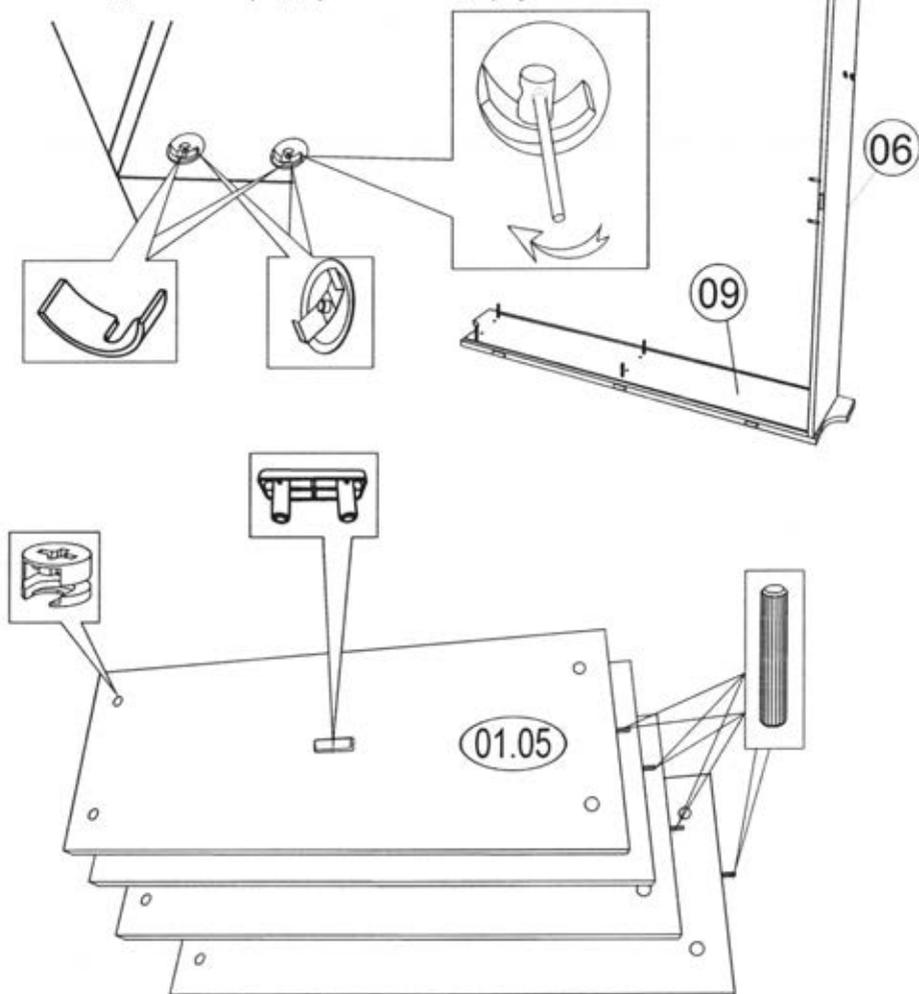


В отверстия на пласти ребер жесткости 01.05 установить по 4 эксцентрика и 1 наконечнику. Наконечник устанавливается со стороны отверстий. В отверстия на торцевой кромке установить с одной стороны по 1 шканту 8x30.




В пазы продольной левой и поперечной царг установить соединенные между собой донья основания кровати 06.


На винты поперечной царги 09 установить перегородку 08, совместив винты и шканты с отверстиями сопрягаемых деталей. Необходимо, чтобы дно вошло в паз перегородки. В отверстие вставить сегмент и с помощью шила завернуть винт кровати до упора. Установить заглушки.

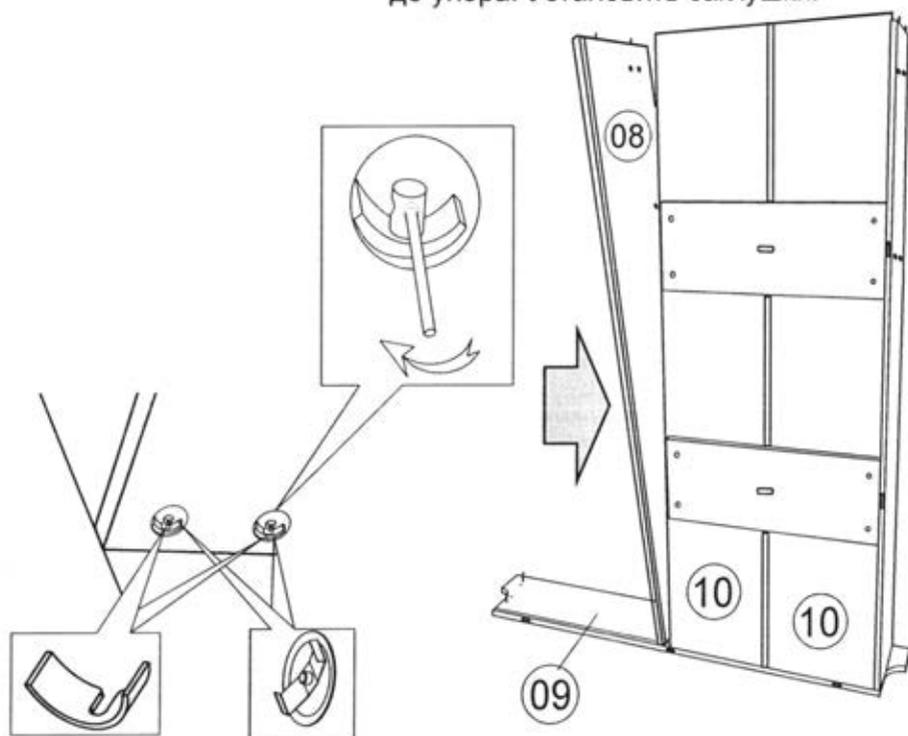


В крайние отверстия на пласти перегородки установить соединительные винты длинной частью до эксцентриков ребер жесткости 01.05. Закрепить ребра жесткости к перегородке на эксцентриковую стяжку. Во внутренние отверстия установить шканты 8x60 до упора.

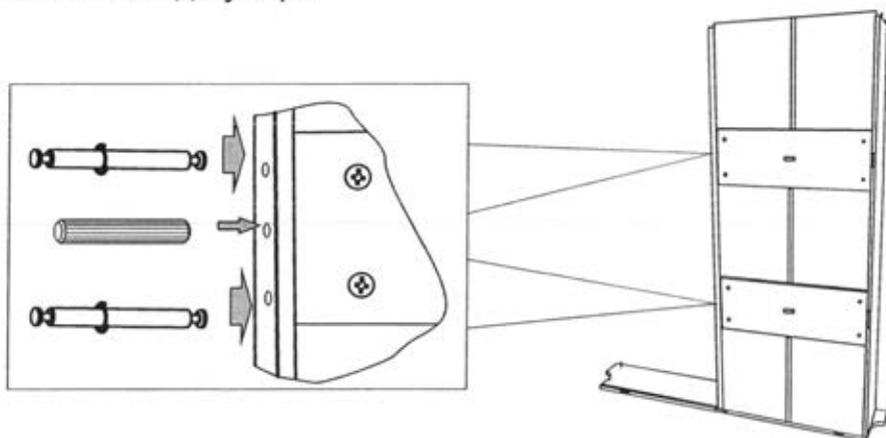



Установить ребра жесткости 01.05 и зафиксировать на эксцентриковую стяжку.

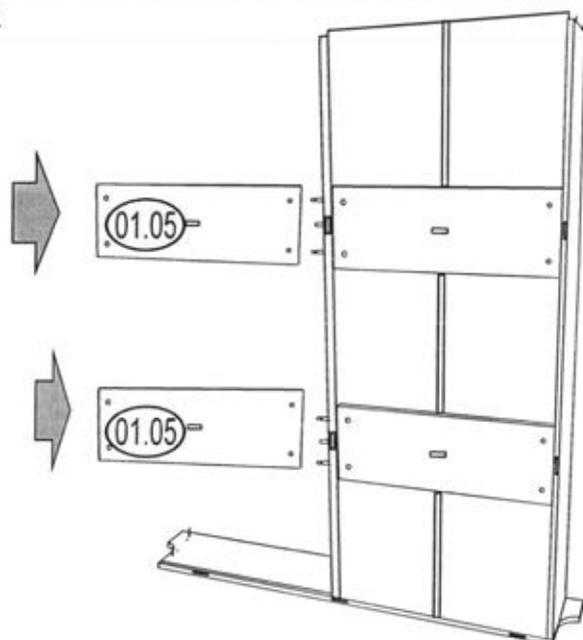


В пазы перегородки и поперечной царги установить соединенные между собой донья основания кровати 10.

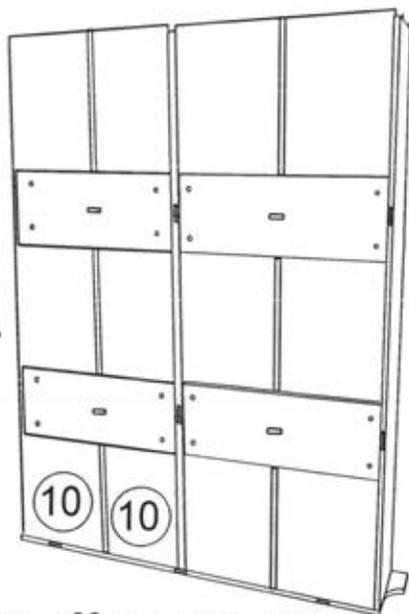


На винты поперечной царги 09 установить правую продольную царгу 07, совместив винты и шканты с отверстиями сопрягаемых деталей. В отверстие вставить сегмент и с помощью шила завернуть винт кровати стяжки до упора. В отверстие вставить заглушки.

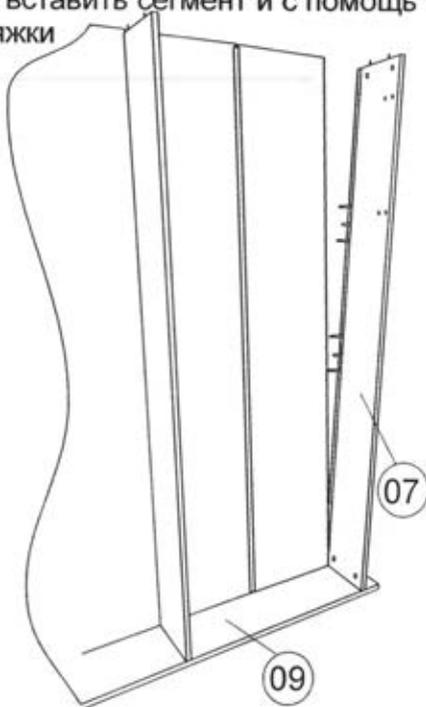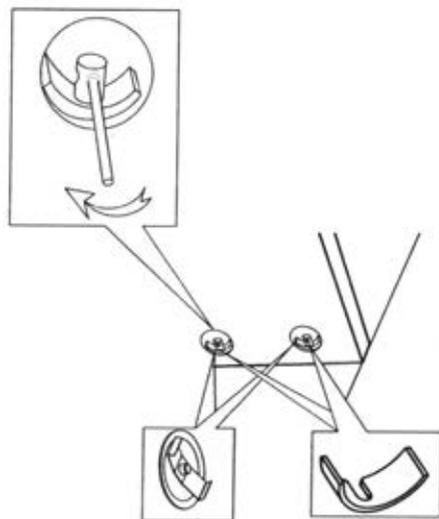

Крепить ребра жесткости к царге продольной правой при помощи эксцентриковой стяжки.

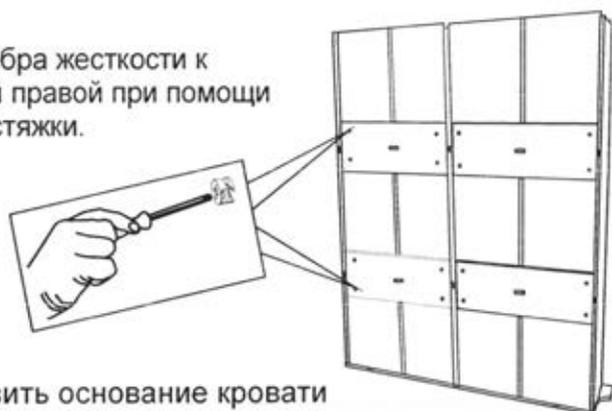


Установить основание кровати в горизонтальное положение. Приставить спинку головную к собранной конструкции, таким образом, чтобы винты и шканты вошли в отверстия сопрягаемых деталей. Крепить спинку к основанию кровати на кроватьную стяжку. В отверстия установить заглушки.

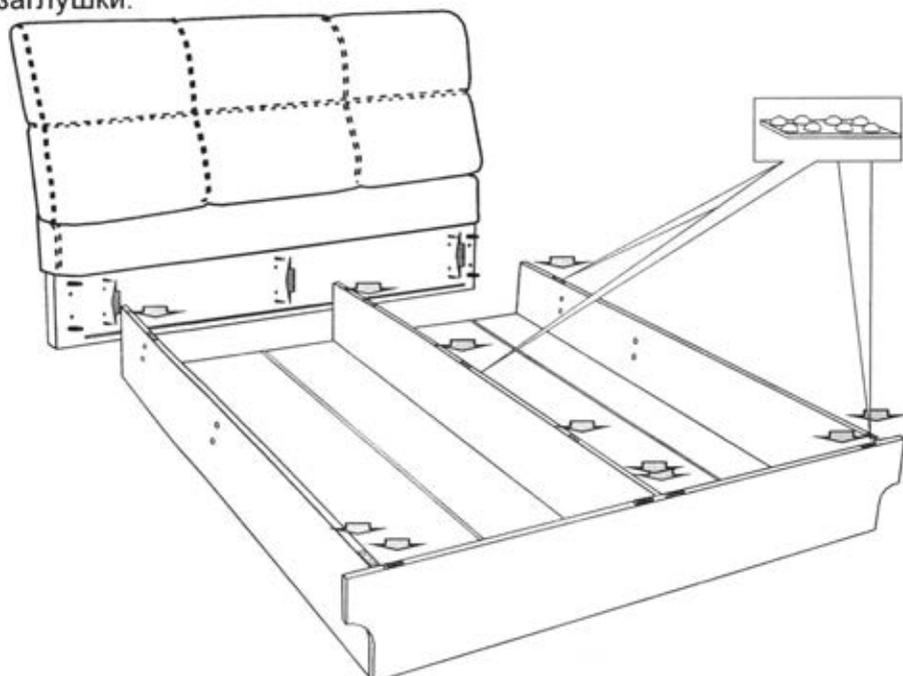


В местах соприкосновения ортопедического основания с основанием кровати, как показано на рисунке, установить 11 подпятников при помощи саморезов 3x16. При монтаже подпятников и ортопедического основания недопустимо вставлять ногами в ниши изделия. Не перегружать ящик.




Царги 03 и 04 оборудовать двумя эксцентриками на 16, двумя эксцентриками стяжки кроватной и цокольной кроватной стяжкой при помощи винтов 6,3x11.

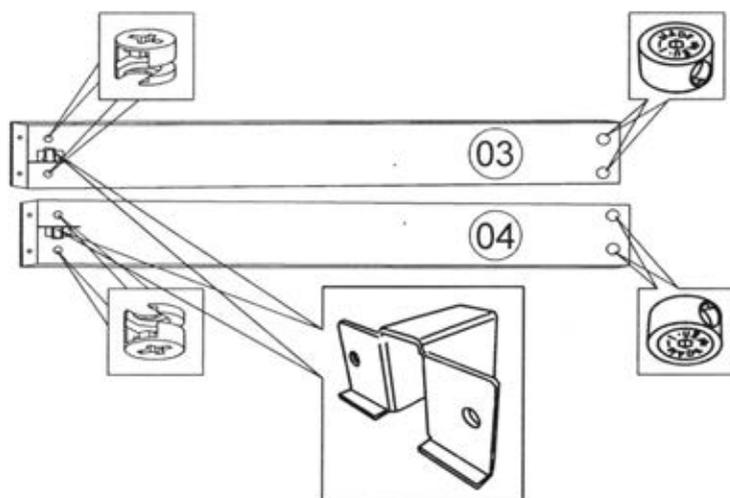


Царгу ножную 02 оборудовать четырьмя эксцентриками на 16.

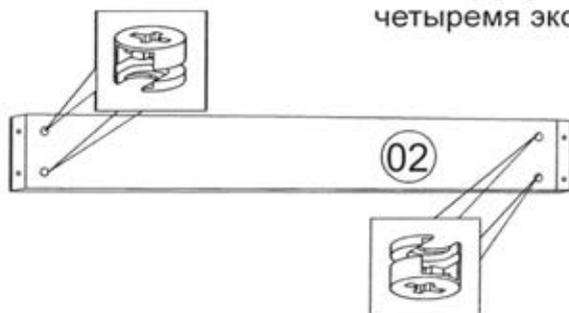


Установить царги отверстиями на шток эксцентриковой стяжки и закрепить царгу к стенке вертикальной спинки головной на эксцентрики при помощи шестигранного ключа, обеспечив установку цокольной кровати стяжки на поперечную царгу на винт М6х40 и барашковой гайки.

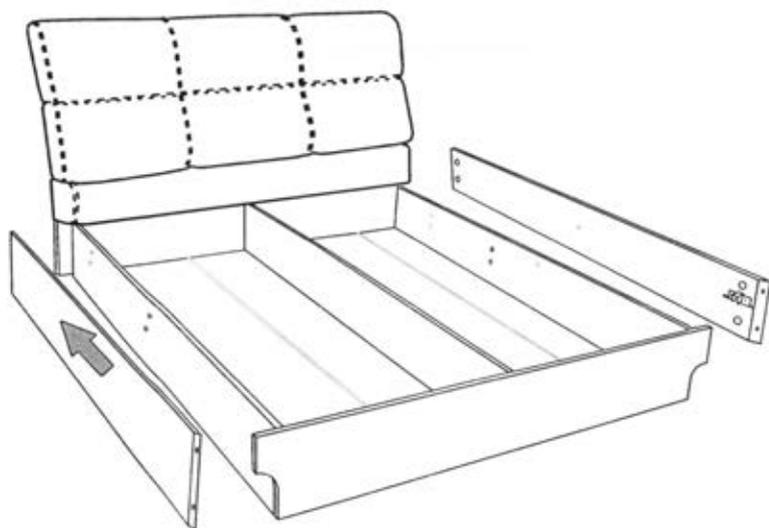

Оборудовать царгу 02 соединительными планками на угловую эксцентриковую стяжку.

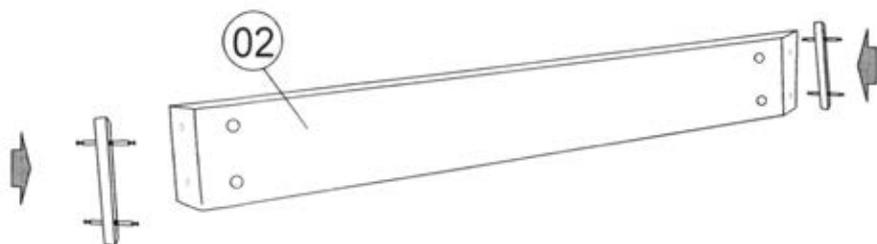

Закрепить царгу 02 к каркасу кровати на угловую эксцентриковую стяжку.

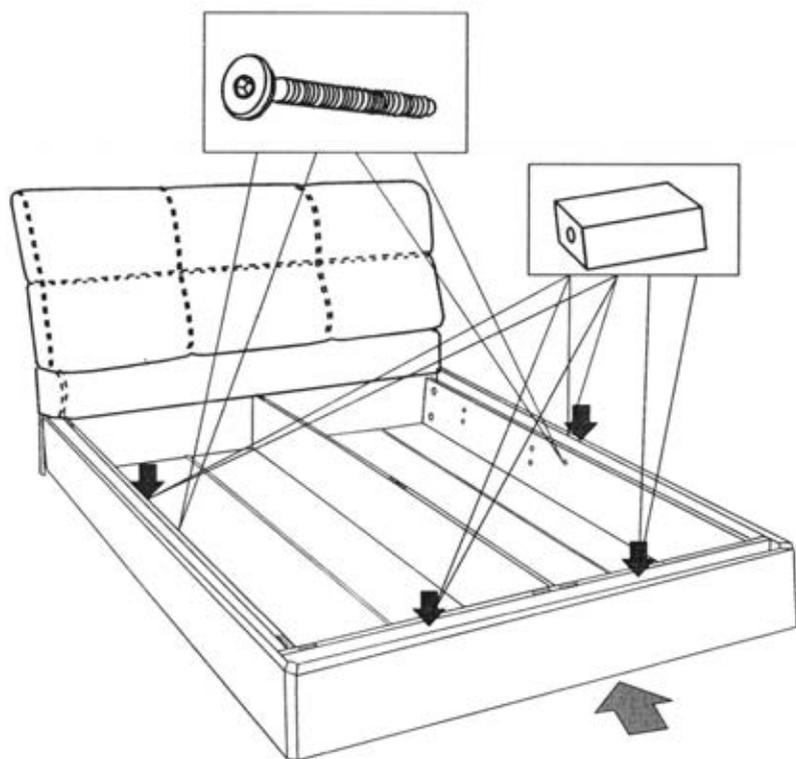

Между царгами установить проставки и закрепить при помощи винтов M8x110. В отверстия установить заглушки.





Монтаж комплекта подъёмного механизма “Соната”. (головная спинка и царги условно не показаны)

1. Установить кронштейны без газлифтов на продольные царги, закрепив их на гайки со сферической головкой и винты М6х15. Обратить внимание, что гайка должна располагаться внутри ниши. (Рис 1)

2. На кронштейны установить ортопедическое основание и наживить при помощи болтов М10х40, М10х20 и гаек М10. Опустить ортопедическое основание на каркас и выровнять основание относительно продольных и поперечных царг каркаса. Затянуть гайки при помощи ключей до упора. (Рис 2)

3. Поднять ортопедическое основание установить шаровые крепления шариком наружу и зафиксировать гайкой. Газлифты установить **штоком вниз** защёлкнув на шаровом креплении (Рис 3)

4. В отверстия головной части ортопедического основания установить держатель матраса. В ножной части закрепить ленту. (Рис 4)

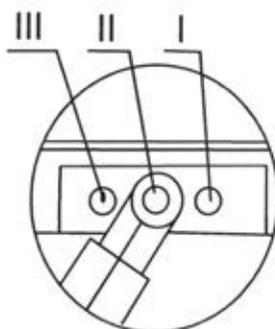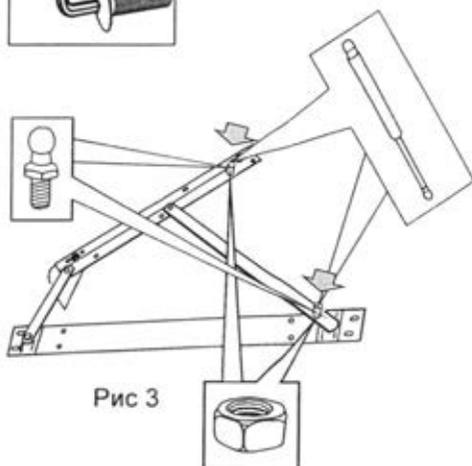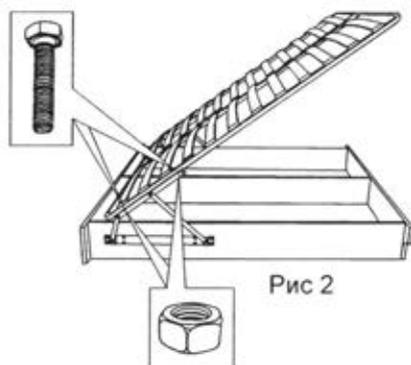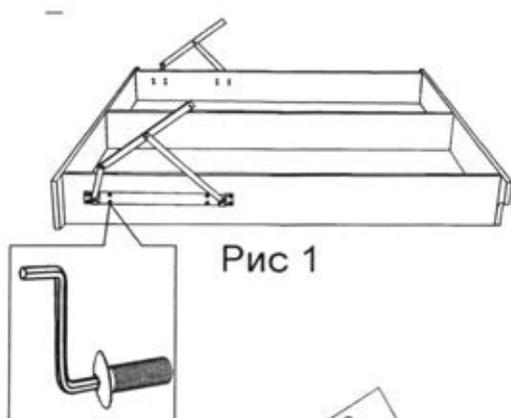

Положение установки газового лифта	
Q=1000N	Вес матраса
Положение I	12-25 кг.
Положение II	20-40 кг.
Положение III	30-55 кг.


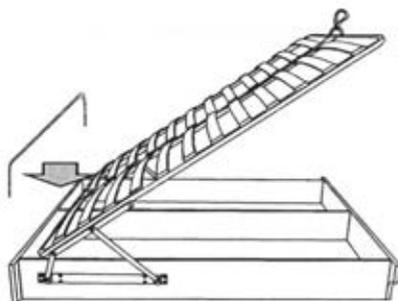


Рис 4

Правила эксплуатации подъемного механизма

1. Запрещается подвергать изделие резким механическим воздействиям.
2. Нагрузка на одно спальное место не более 120 кг.
3. Нагрузка на одну ламель не более 30 кг.
4. Запрещается эксплуатация механизма без матраса.
5. Нагрузка на один газовый лифт не более 55 кг.
6. Запрещается выполнять более 5 циклов в минуту.
7. Допустимая **распределенная нагрузка на 1 нишу 10 кг.**

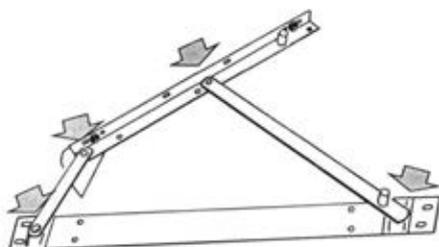

Техническое обслуживание:

Периодически производить смазку подвижных соединений силиконовой смазкой. Места для смазки указаны на рисунке.

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных шпоном или различными декоративными облицовочными материалами. Брусковые детали изготовлены из пиломатериала. Детали отделаны полиуретановыми или акриловыми лаками.

Дополнительные сведения:

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014

Декларация о соответствии РОСС RU.Д-RU. АБ33.В.00121/20

Срок действия 10.08.2020 по 9.08.2025

Эксплуатация и уход за товаром.

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться настоящую Информацию для потребителей и следовать её рекомендациям: Не рекомендуется производить самостоятельно доставку, сборку, ремонт или «усовершенствование» мебельных изделий, так как недостатки мебельных изделий, ставшие следствием таких действий, не подлежат устранению в порядке гарантии. При получении товара не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять путем их осмотра с расстояния не менее 0,5м. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приема (явные недостатки), лишает права покупателя в дальнейшем на них ссылаться. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона, натурального камня и т.п. На деревянных и (или) шпонированных элементах мебели допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях по ГОСТ 16371: сучки светлые и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1,5 мм, глубиной 3 мм. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания (рукой), также не являются дефектом. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Изделие должно эксплуатироваться согласно назначению конструкции. Придерживаясь некоторых простых правил, вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды. Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла и холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10°C +25°C. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). Не устанавливайте мебель ближе чем на 0,5 м от радиаторов отопления.

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите мебель в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждения мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подверглись чистке. Особое внимание следует обратить на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения. Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы. Следует помнить, что все поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. При уходе за декоративными и рабочими

покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия. Выбирая средства по уходу необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться, что оно не содержит агрессивных и абразивных веществ. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продукты или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с продуктом повлечет негативные последствия для вашего имущества и даже здоровья. Всегда пробуйте средство сначала на небольшом участке, чтобы удостовериться в совместимости с обрабатываемой поверхностью. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и(или) абразивные составы. Применение подобных мощных средств недопустимо! Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребок, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при уходе. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами. Необходимо беречь поверхности мебели от механических повреждений. Так как их ремонт в домашних условиях зачастую невозможен.

Проветривание. Как и всё новое, новая мебель имеет остаточный запах материалов, который не является дефектом и не опасен для здорового организма, что подтверждается Протоколами лабораторных испытаний ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Регулярное проветривание помещений устраняет наличие остаточного запаха через некоторое время после начала эксплуатации.

Стеклопленочные поверхности

Прежде всего, следует помнить, что стеклопленочные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекла, избегая попадания вещества на лакированные поверхности. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытиями из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

Особенности эксплуатации мебели для сидения и лежания

Во избежание поломок при эксплуатации, рекомендуется головную спинку кровати прислонять к стене или иной плоской вертикальной опоре. Во избежание несчастных случаев и повреждений купленной мебели не разрешается вставать ногами на изделия, прыгать на кровати. Использовать головную спинку в качестве опоры при сидении/лежании. Для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток. Помните: нет ни одного вида обивочной ткани (съёмного покрытия), которое можно было стирать. Следовательно, в этой мебели использование воды для устранения загрязнений должно быть ограничено. Для удаления пыли и подсыхания в надлежащем состоянии ткань можно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи ткани, губки или мягкой щетки.

Особенности эксплуатации корпусной мебели

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков (полу ящиков) - более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей) - более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей - до 3 кг; усилие выдвигания ящиков (полу ящиков) - до 5 кг.

Полезная профилактика: После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, замки и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвигания ящиков, механизмов складывания диванов и т.п. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигания ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих реек парафинном или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия - 10 лет.

С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя www.2010otkmmf@mail.ru (8 3513 524048) или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрого рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлычки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора. Изготовитель снимает с себя ответственность по ремонту и обслуживанию изделия в течении установленного срока службы при эксплуатации изделия не по назначению.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представительствах узнавайте у представителей ЗАО "Миассмебель" или на сайте www.miassmebel.ru